

サイドをはね上げて使用する場合の注意点

ポール4本(別売)を追加すれば、開放的にご使用いただけます(3m×4本の張綱を使用)。その際は、タープ側面中央部分(㊟㊦)を張綱(別売)で引き落としてください。雨の流れを良くし、風によるバタつきを抑えます。




タープのみでのご使用例

タープ単体として使用する際は、ポール2本(別売)を使用します。



セット内容	
☐ 本体×1	☐ 取扱説明書(本書)×1
☐ 張綱×6	
☐ 収納ケース×2	

製品サイズ

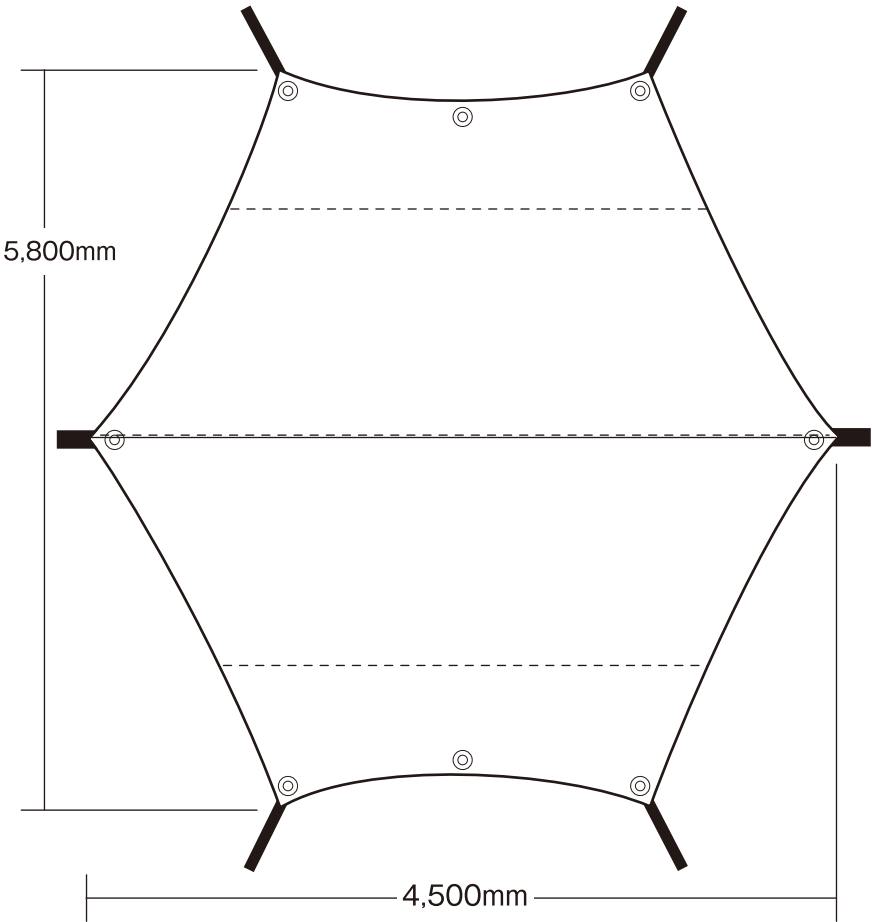

SPEC

■品番

／

TM-22063

■品名

／

サーカスST コネクトヘキサ (ピグメントレス)

■素材

／

本体:ポリエステルリップストップ150D(裏面ポリウレタンコーティング)
縁部:ポリエステル

■耐水圧

／

1,500mm

■収納サイズ

／

(約)730 × 160(直径)mm

■組立サイズ

／

(約)5,800 × 4,500 × 2,800(高)mm

■重量

／

総重量:(約)3.6kg(張り綱/収納ケース含む)
本体:(約)2.98kg
収納ケース:(約)250g

■同梱物

／

張り綱×6・収納ケース×2

発売元

 **株式会社カンセキ**
〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

MADE IN VIETNAM



サーカスST コネクトヘキサ (ピグメントレス)
CIRCUS ST CONECT HEXA (PIGMENTLESS)

TARP

TM-22063
取扱説明書



本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

⚠ 警告

● 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。

● 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

⚠ 注意

● 快適なキャンプの為に製品の破損や付属品の不足が無いことを確認してから使用して下さい。

● 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用して下さい。
特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意下さい。

● 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をして下さい。

● 説明書に従い全ての張り綱を確実に固定した状態でご使用下さい。

● 焚き火のそばなど火が当たる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所で使用しないで下さい。

● 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。

● お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断り致します。

● 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地
の劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。

● 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販の
ペグをご用意下さい。

メンテナンス、保管上の注意

● 使用後は汚れをよく落とし、乾燥させてから収納、保管してください。

● 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。


● 製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

- 1 -

サーカスSTと連結時の設営方法

1 設営前の準備

コネクタキャップのリングに張綱を図の様にセットします。(2ヶ所)
サーカスSTをペグダウンし、タープのコネクタキャップ部分がテントの頂点に来るようにタープを置きます。(右記 図1 A)

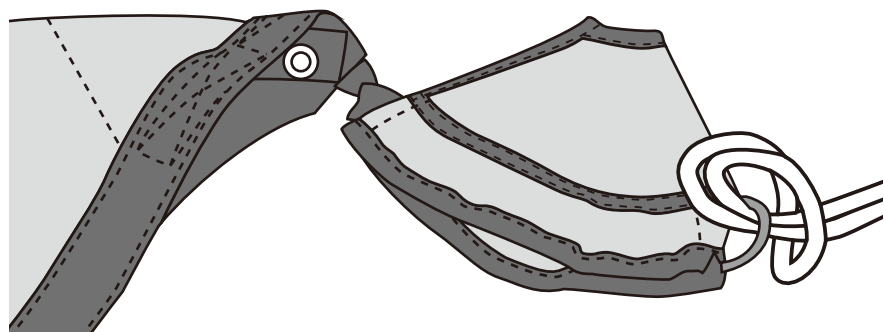

2 テントを立ち上げます

キャップをサーカスSTの頂点にセットし、ポールを立ち上げます。



サーカスSTが立ち上がったら、張綱(10mの二股ロープ)①②を張ります。



3 反対側のポールを立ち上げます

ポール(別売)の長さは2,800mm 推奨です。

ポールの先をコネクタキャップに通し、タープ本体のグロメット(下記 図1 B)に下から通します。

張綱(10mの二股ロープ)をセットし、ポールを立ち上げます。



図1

張綱③

張綱④

5,800mm

90°

4,500mm

図2



張綱①

張綱②

4 四隅を留めます

タープ四隅のテープを最大限に伸ばしてペグダウンします。(㊸~㊼)
ペグダウン後テンションを整えれば完成です。

