

ステンレス火吹き棒 「5Lの風」

TAKIBI

取扱説明書



※写真とはエアポンプカバーの仕様が多少異なります。ご了承ください。

使用前の確認

この度はステンレス火吹き棒「5Lの風」をお求めいただきありがとうございます。
ご使用にあたっては注意事項を御確認いただきご使用ください。

重要

ご使用にあたっては必ず耐熱性の手袋をしてご使用ください。
火傷や怪我の恐れがございます。


SPEC

- 品番 / TM-21112
- 品名 / ステンレス火吹き棒「5Lの風」
- 素材 / ステンレス棒：SUS304 片面3穴(両面6穴)
シリコンチューブ：シリコン
- サイズ / ステンレス棒：(約)400mm×(約)5mm×内径(約)4mm
シリコンチューブ：(約)1500mm
エアポンプ：(約)40×40×90mm
- 仕様 / エアポンプ：電源電圧：DC 5V・電流：2A (MAX)
空気出力：5L/分
使用温度：-20～60℃
シリコンチューブ：耐熱温度：-60～240℃
- セット内容 / エアポンプ×1・シリコンチューブ×1
・ステンレス棒×1
・ジェットストロー連結パーツ×1

発売元

1 セット内容の確認

・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。

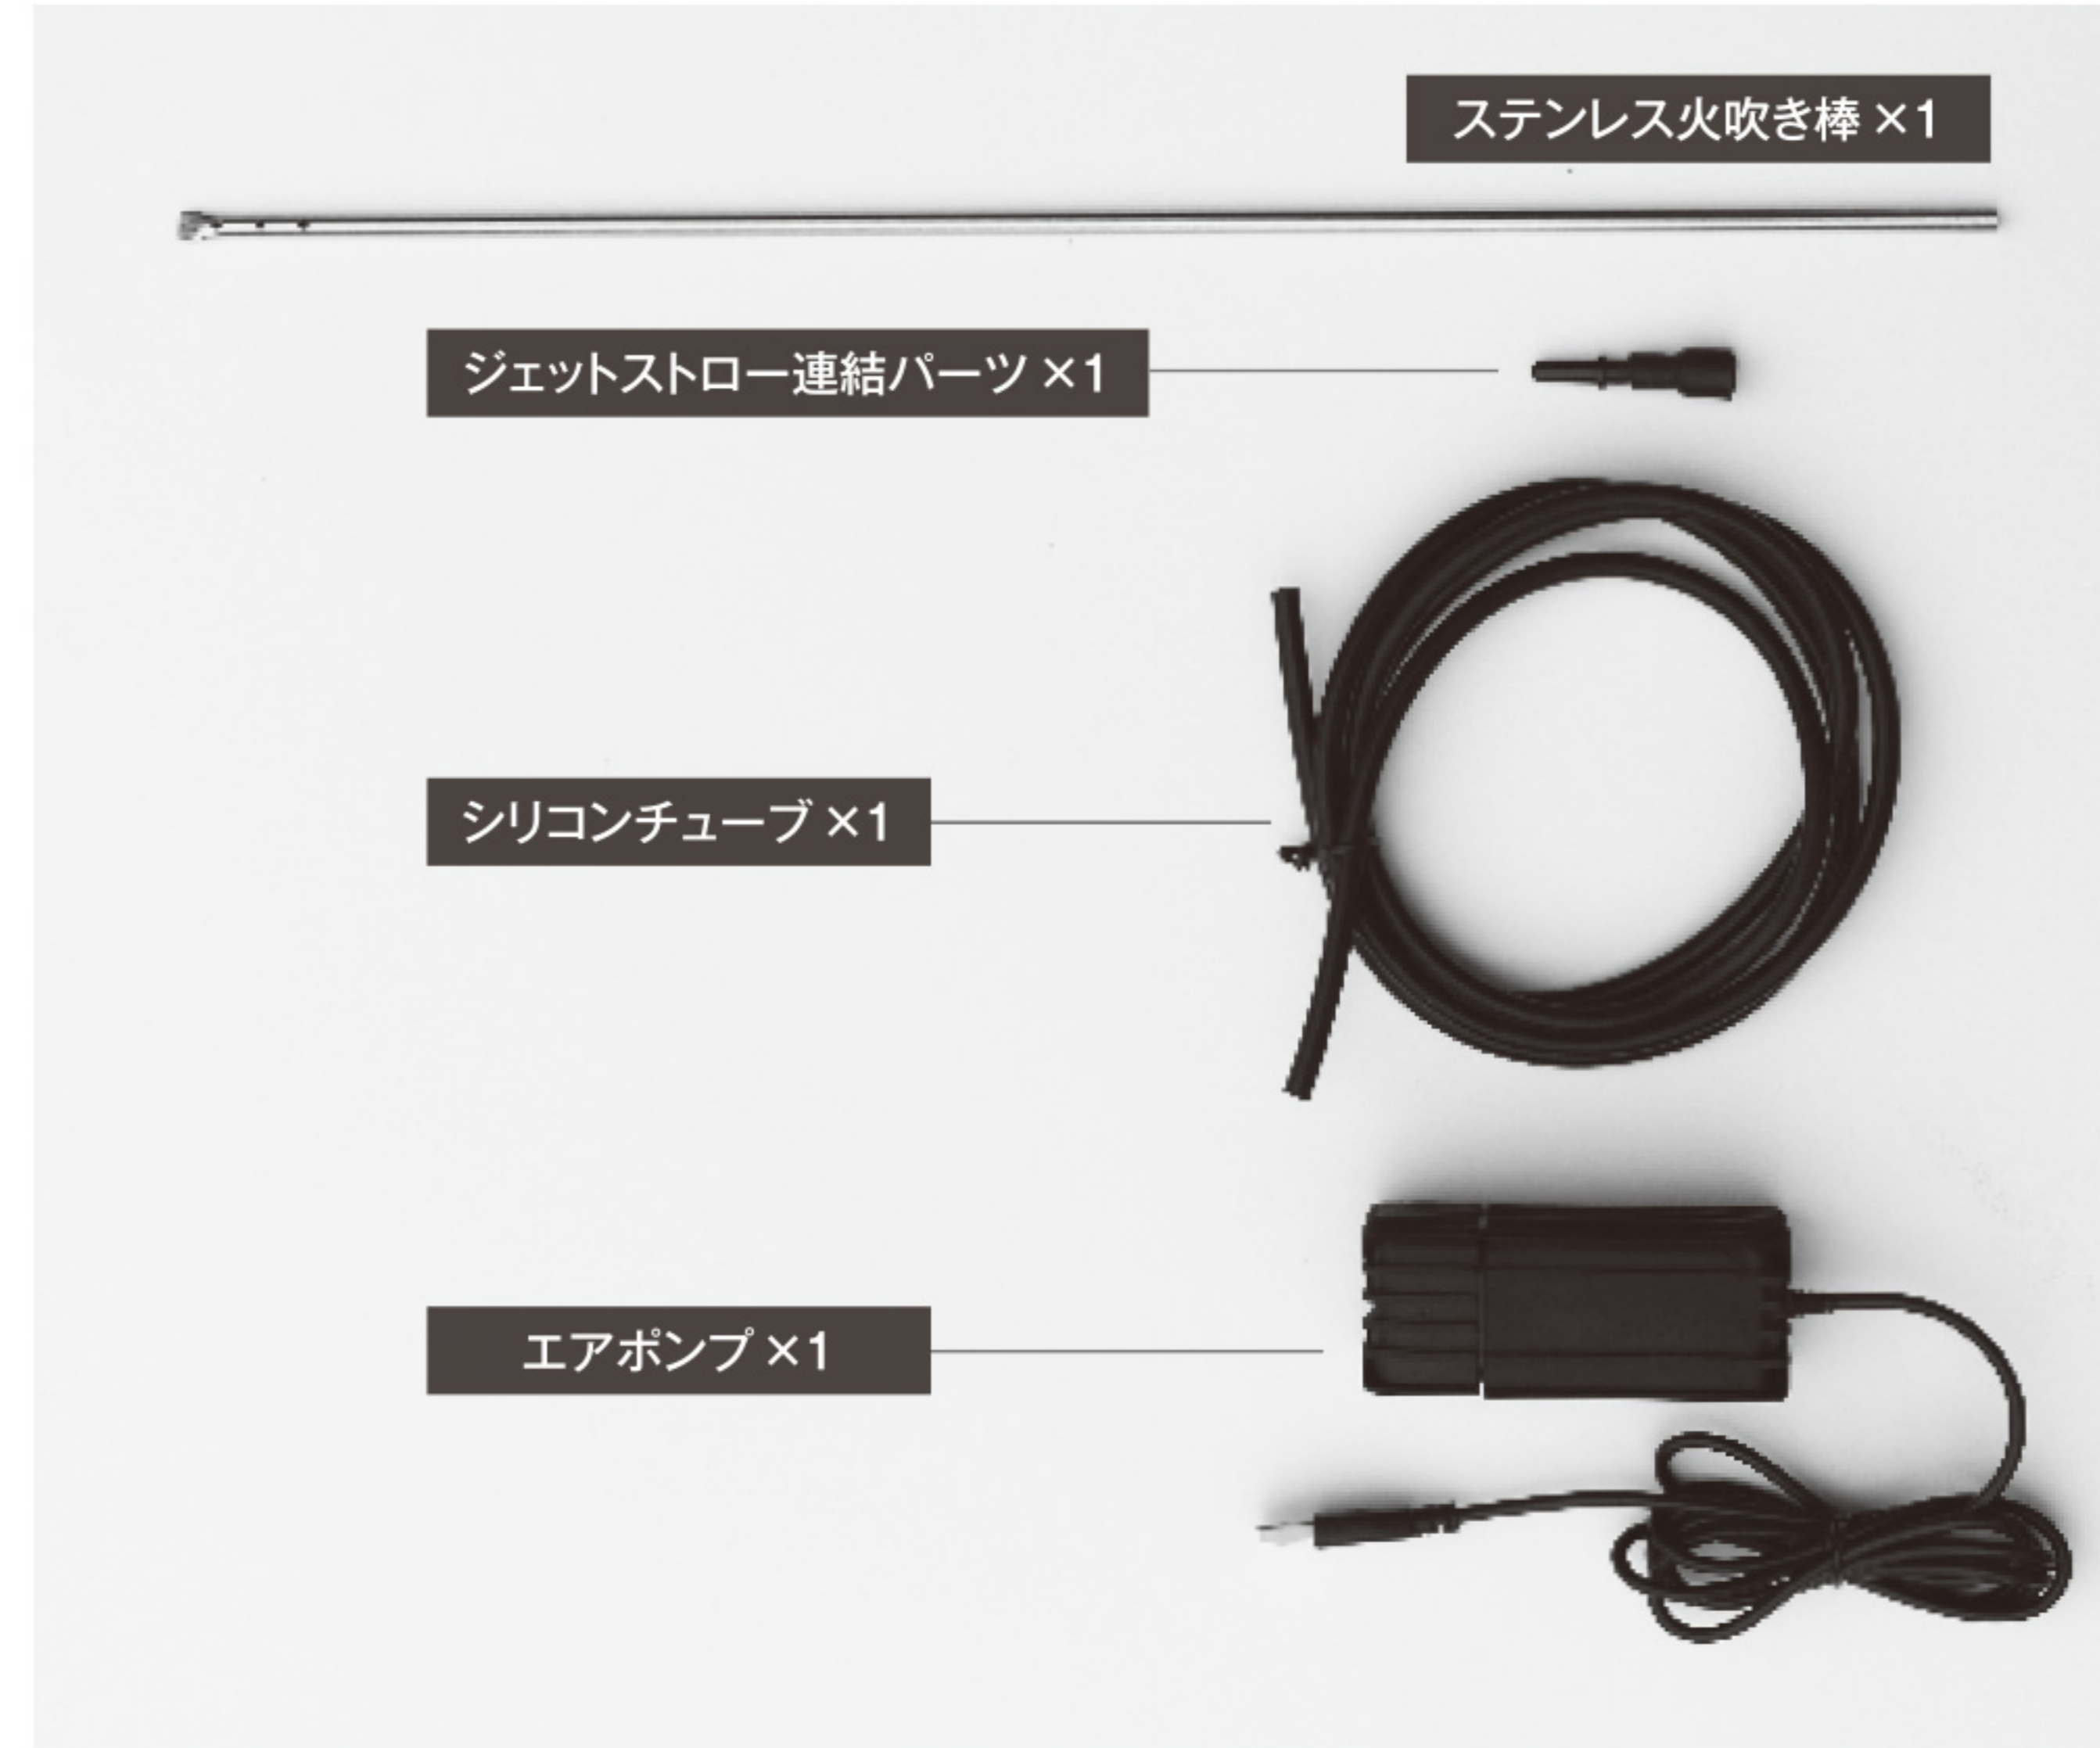


※写真とはエアポンプカバーの仕様が多少異なります。ご了承ください。

2 セット方法

①エアポンプにシリコンチューブを差し込みます。




②ステンレスの火吹き棒本体を、シリコンチューブに差し込みます。

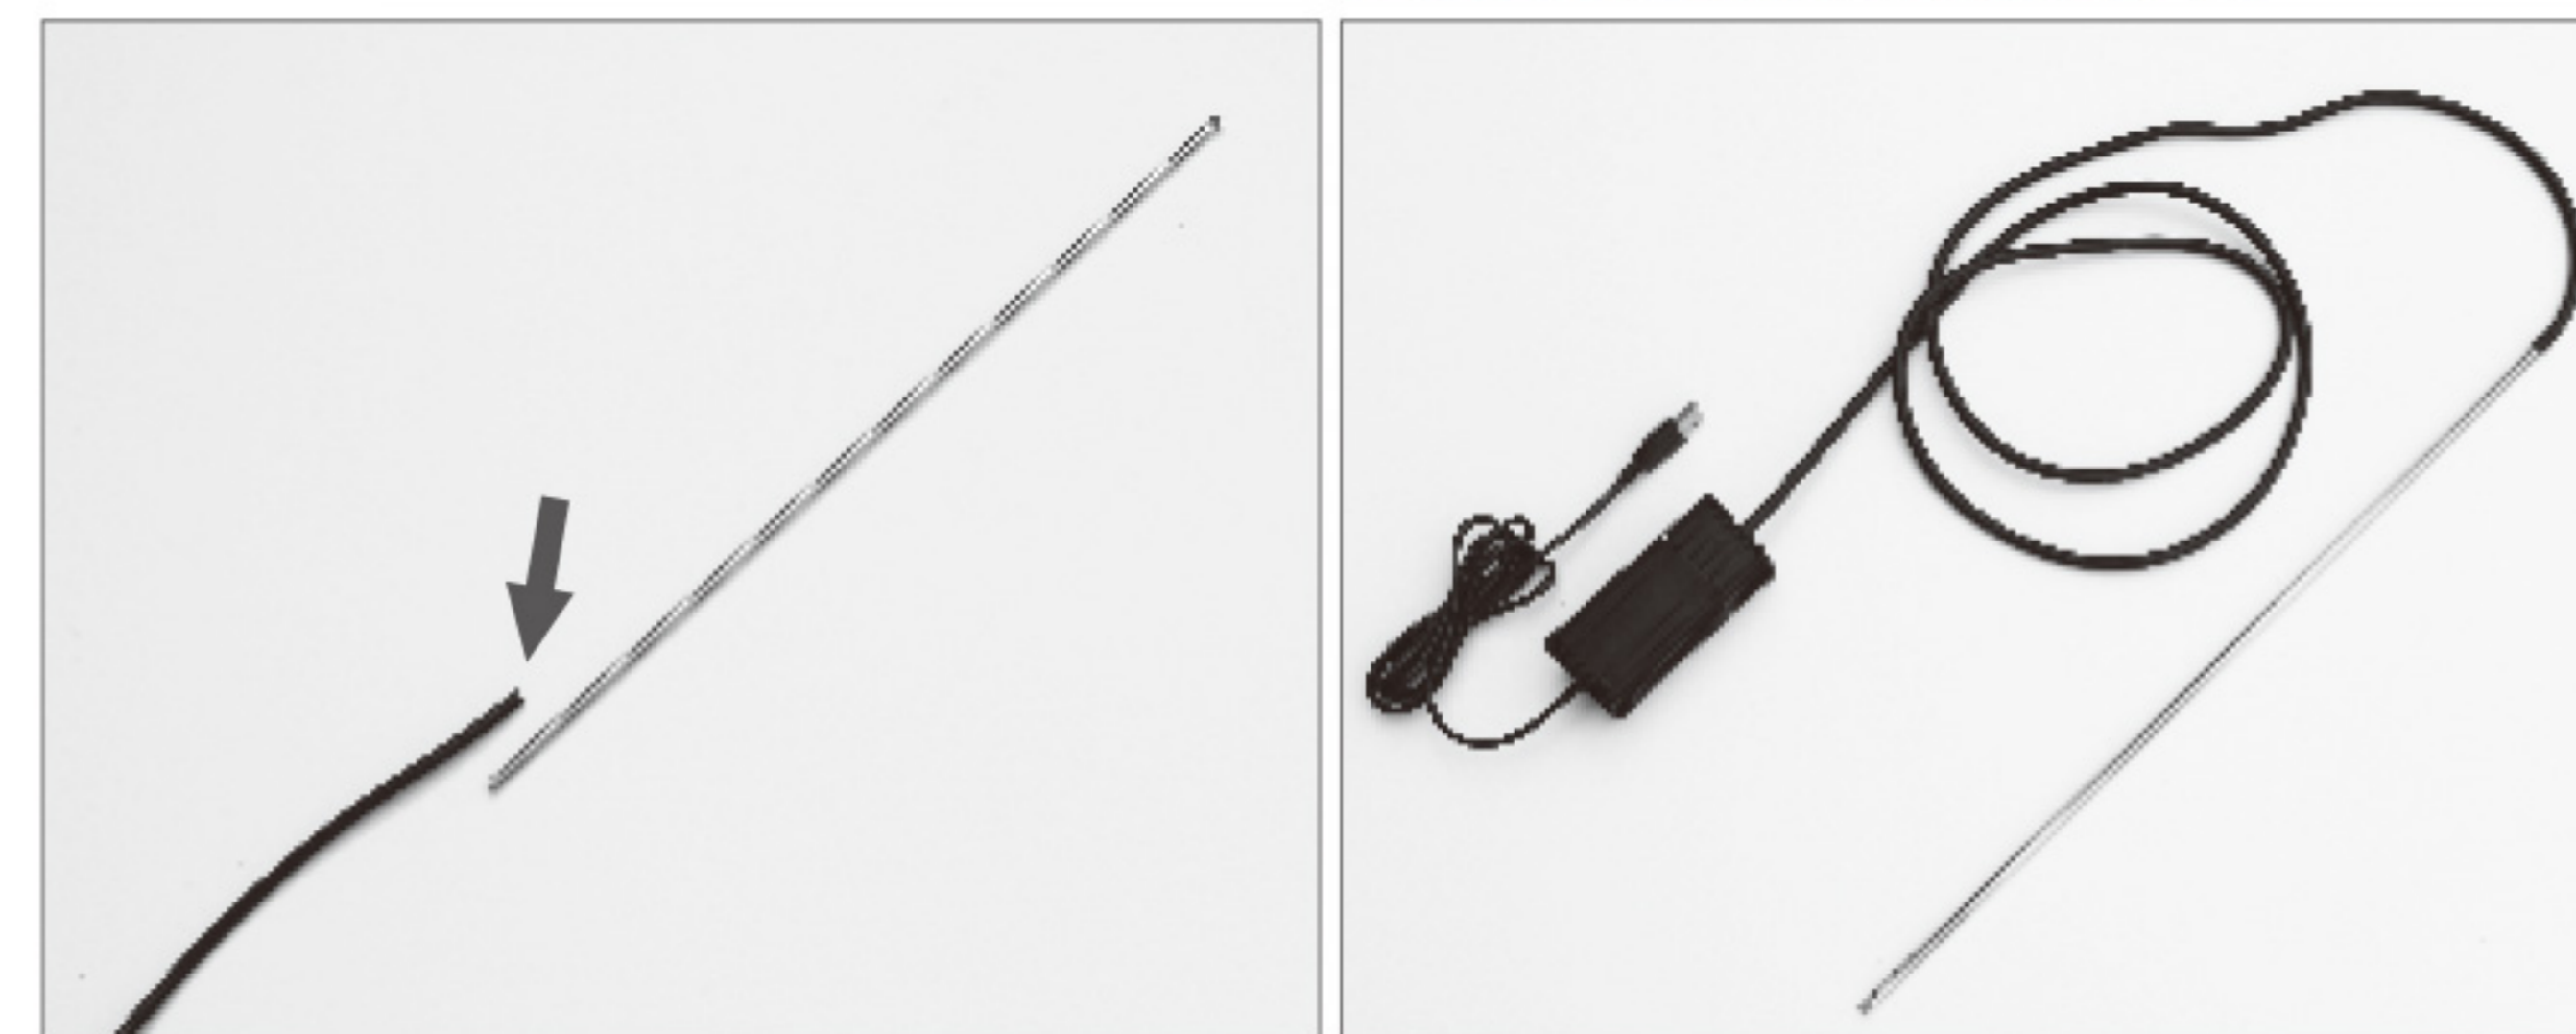

※USB電源は、2A以上の物をお使い下さい。パソコンのUSB端子からはご使用になれません。
※シリコンチューブが長い場合、お好みの長さにカットしてご使用いただけます。
※写真とはエアポンプカバーの仕様が多少異なります。ご了承ください。

3 使用状況

左右に3つの穴から空気が出ますので、焚火の中に万遍なく酸素を補給できます。

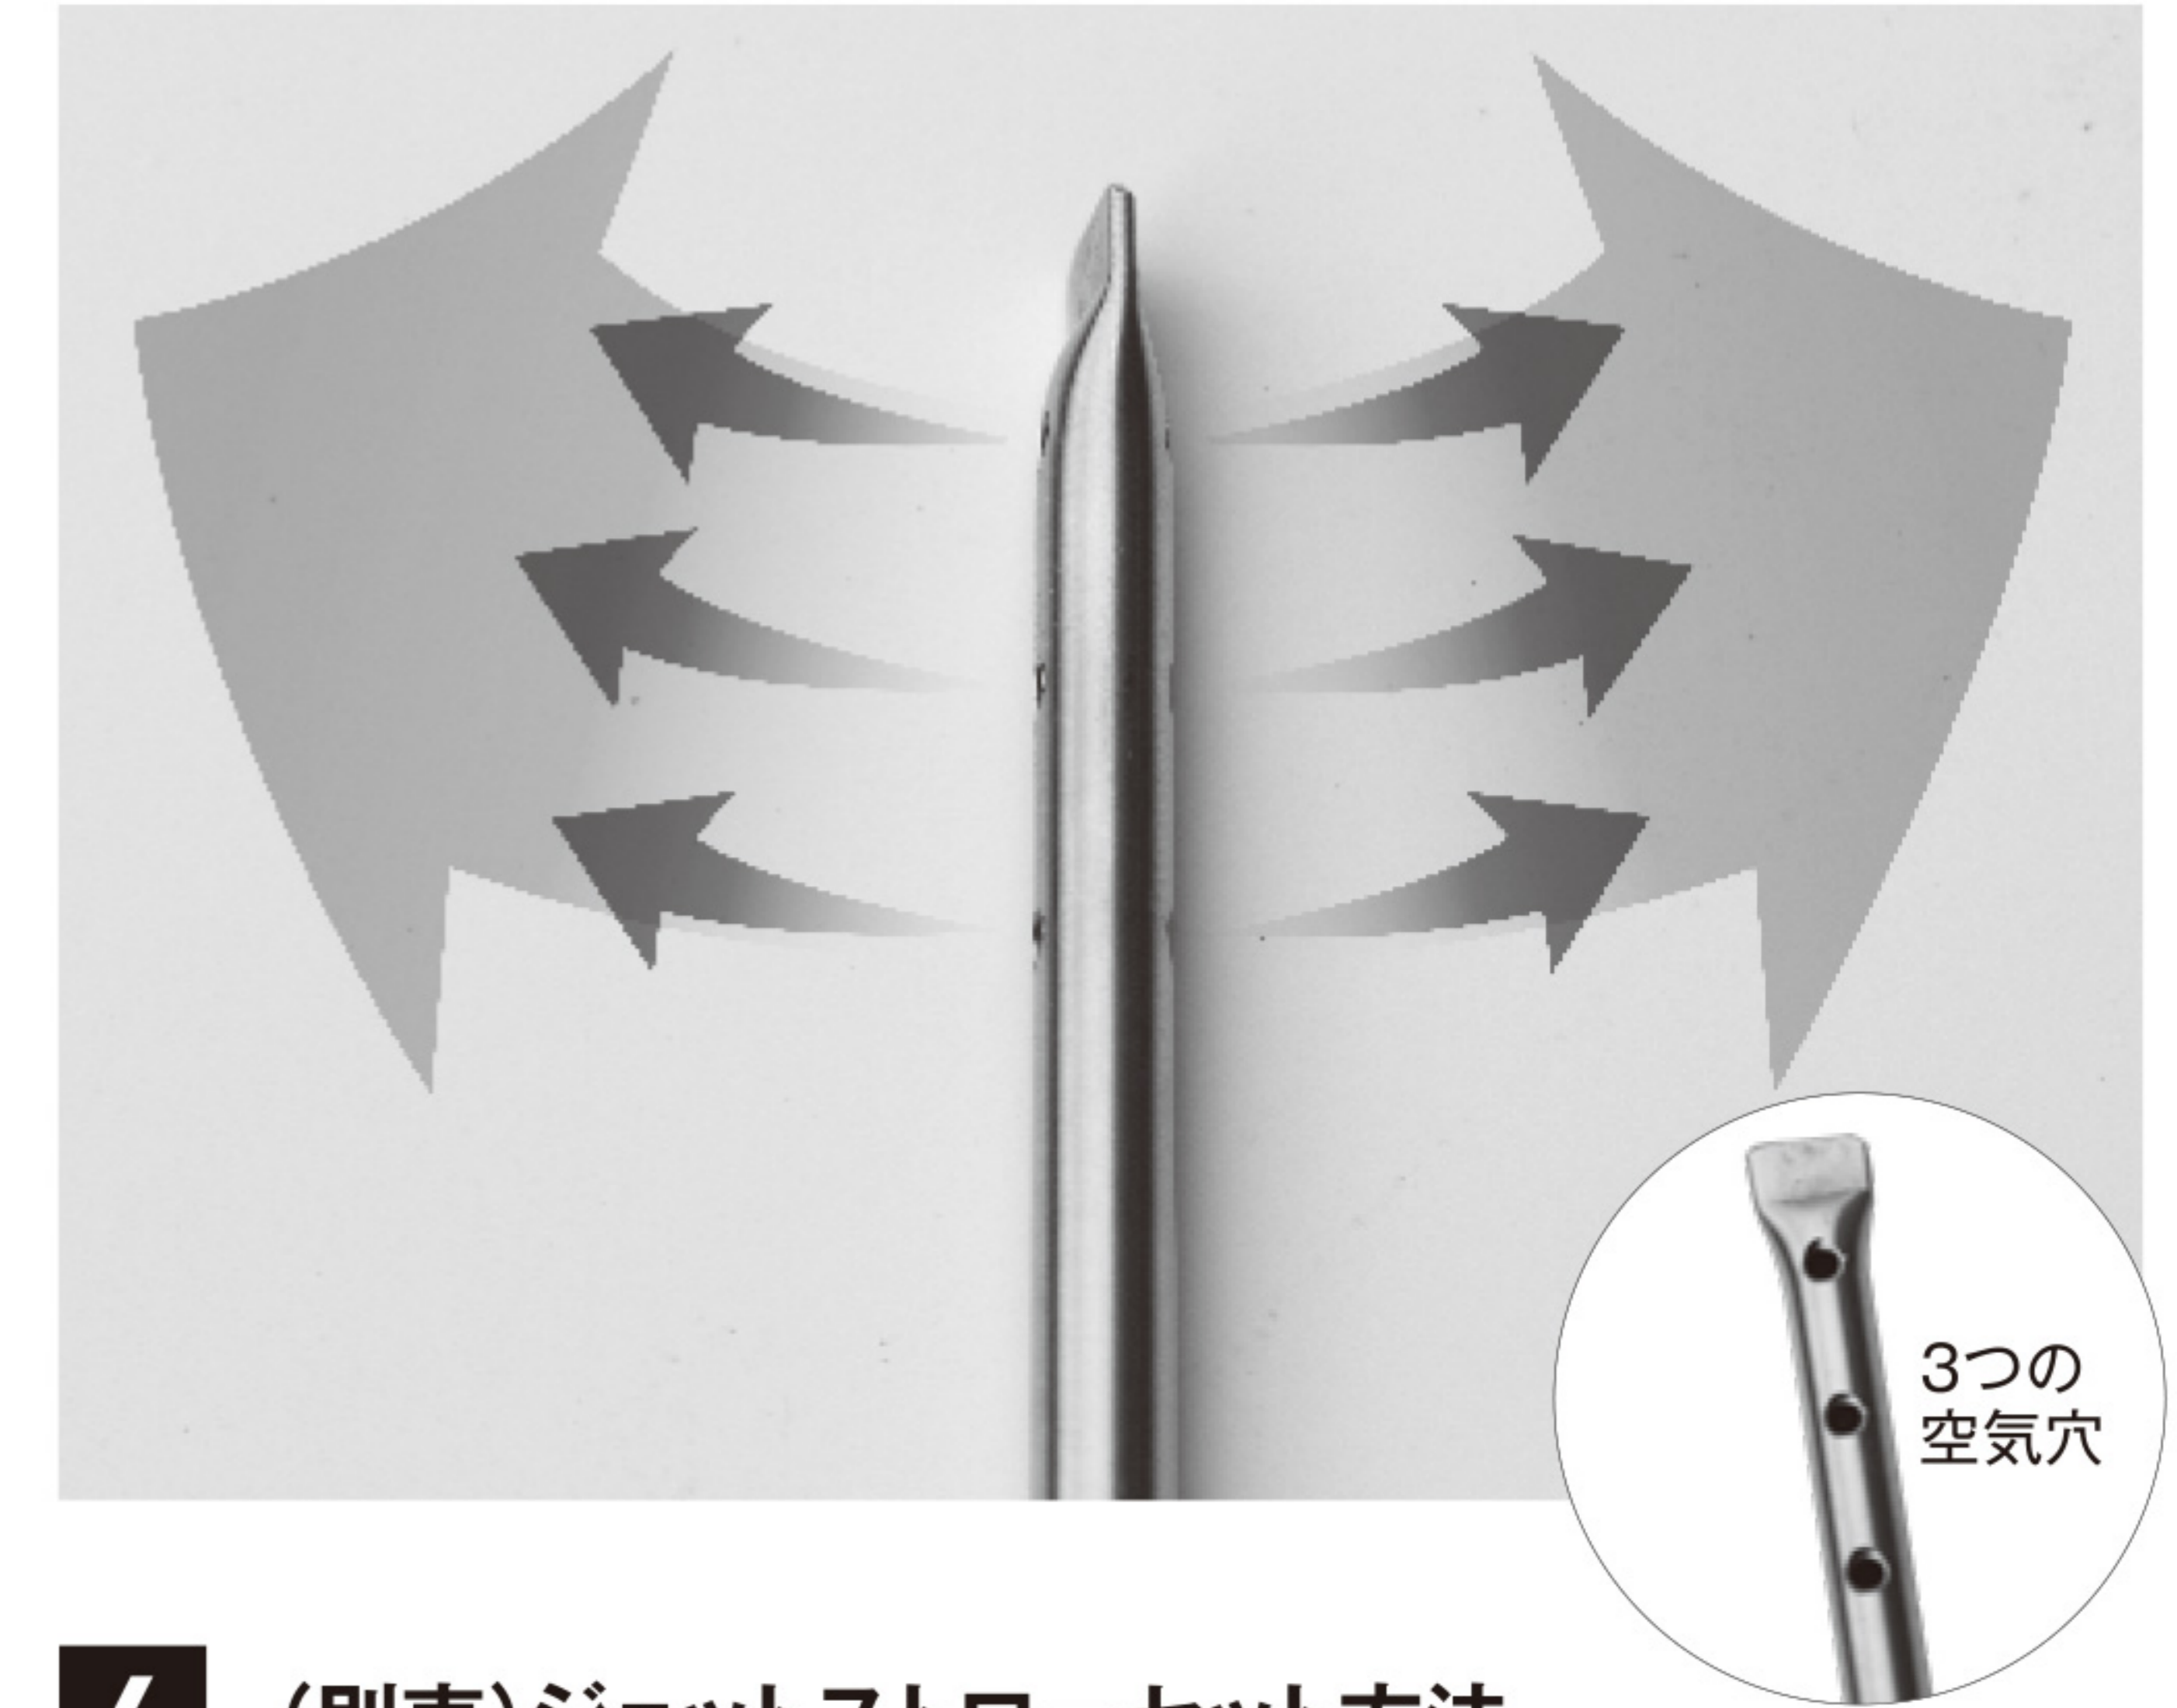

4 (別売)ジェットストローセット方法

別売のジェットストローが使用可能です。
ジェットストローを使用する事で、通常の火吹き棒の様に使用できます。



付属の「ジェットストローアタッチメント」の細い部分をシリコンチューブに差し込み、ジェットストローを差し込んでください。

※注意：「ジェットストロー」は、火の中に入れて使用はできません。
アルミ製の為ジェットストロー本体が溶ける恐れがございます。

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立て付属品の不足や破損がないか確認してください。

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設置方法を記載しております。
使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

警告

●金属棒の部分は熱くなっております。十分冷めるまで、火傷や燃えやすい物、プラスチック製品の近くには置かないでください。重大事故につながります。

注意

- 防水構造にはなっていませんので、水中に落としたり雨のあたるところでの使用はおやめください。故障の原因になります。
- 土埃や埃の多い環境においてのご使用は故障の原因になります。
- ステンレス棒部分は1/3以上火の中に入れてください。
- USB電源は、2A以上の物をお使い下さい。パソコンのUSB端子からはご使用になれません。
- 黒のシリコンチューブは耐熱の高い物を使用しておりますが、ポンプ部分や電源コード等は耐熱性ではございません。熱源から十分離してご使用ください。
- この商品を持って歩き回らないでください。転ぶと火吹き棒部分が体に触れ怪我の恐れがございます。
- お子様には使用させないでください。火傷やの恐れがございます。
- 使用後はよく乾燥させてから保管してください。