


「縁側」の使用方法

■ 特徴


縁側は取り外し可能です、縁側を連結して使用する場合、出入り口部分をフラットにして段差を無くしました

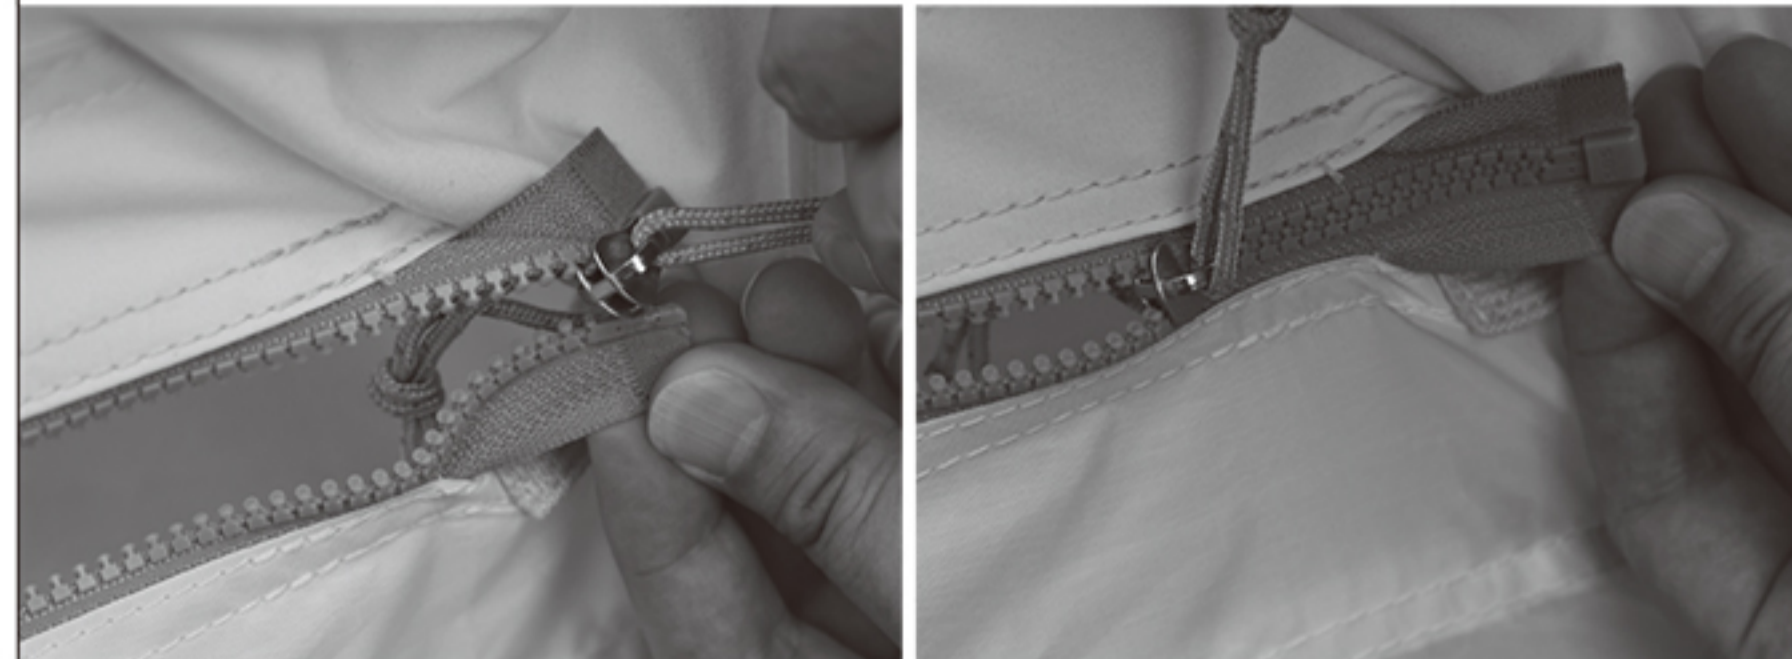

入り口ファスナー部分と床の立ち上がりのオープンファスナーを外します



入り口左右の白のバックルを外します。

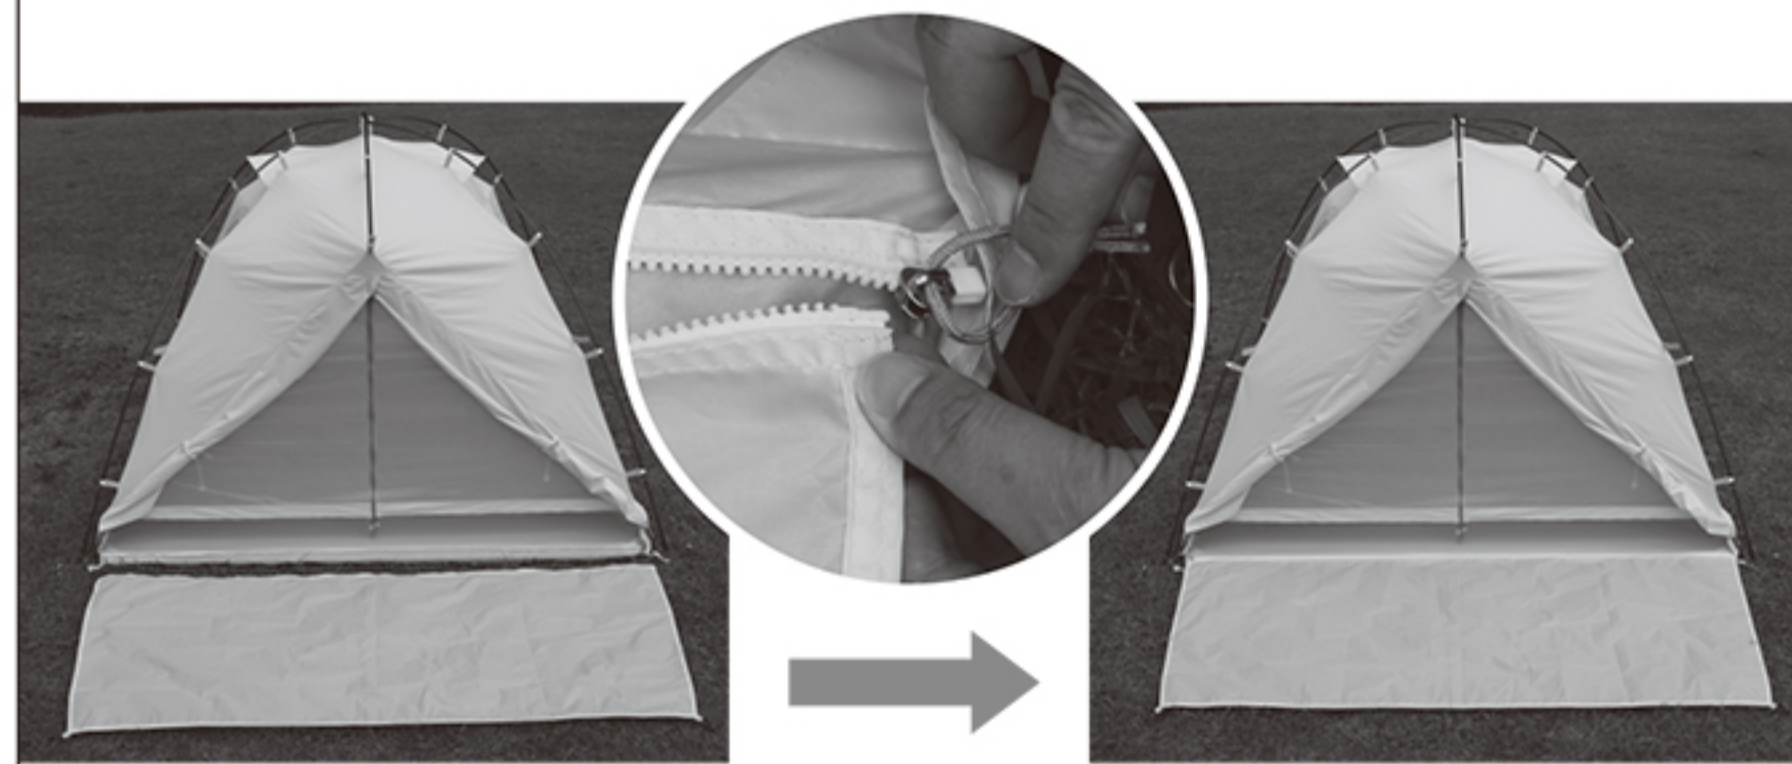

白のファスナーで縁側を連結します

■ 天井ループ



張網等を通せばランタンを吊るしたり濡れたものを干すのに便利です

セット内容

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> テント本体 × 1 | <input type="checkbox"/> ペグ × 4 |
| <input type="checkbox"/> 縁側シート × 1 | <input type="checkbox"/> 収納ケース × 1 |
| <input type="checkbox"/> ポール × 3 | <input type="checkbox"/> 取扱説明書(本書) × 1 |

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立て付属品の不足や破損がないか確認してください。

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

⚠ 警告

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用して下さい。
- テント内で火気は絶対に使用しないで下さい。
- テント内部の照明は電池式のランタンを使用してください。ガスやガソリンのランタンは火災の原因になります。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないで下さい。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止し速やかに撤収、安全な場所へ退避して下さい。

⚠ 注意

- 快適なキャンプの為に製品の破損や付属品の不足が無いことを確認してから使用して下さい。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用して下さい。特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意下さい。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をして下さい。
- 説明書に従い全ての張り綱を確実に固定した状態でご使用下さい。
- 焚き火のそばなど火が当たる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所で使用しないで下さい。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断り致します。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意下さい。

メンテナンス、保管上の注意

- 使用時は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管して下さい。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地劣化を早めます。
- ポールは中まで乾燥させてください。
- 海沿いで使用した場合は塩分を水で洗い流し乾燥させてください。
- 高温多湿の場所に保管すると生地劣化をはやめます。風通しの良い直射日光が当たらない場所に保管してください。
- 洗濯機で洗わないで下さい。
- 製品の破損、故障についてはご購入頂いた販売店までご相談下さい。

発売元

株式会社カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
http://www.tent-mark.com/




ララ
LaLa

TENT

TM-200188
取扱説明書



製品サイズ

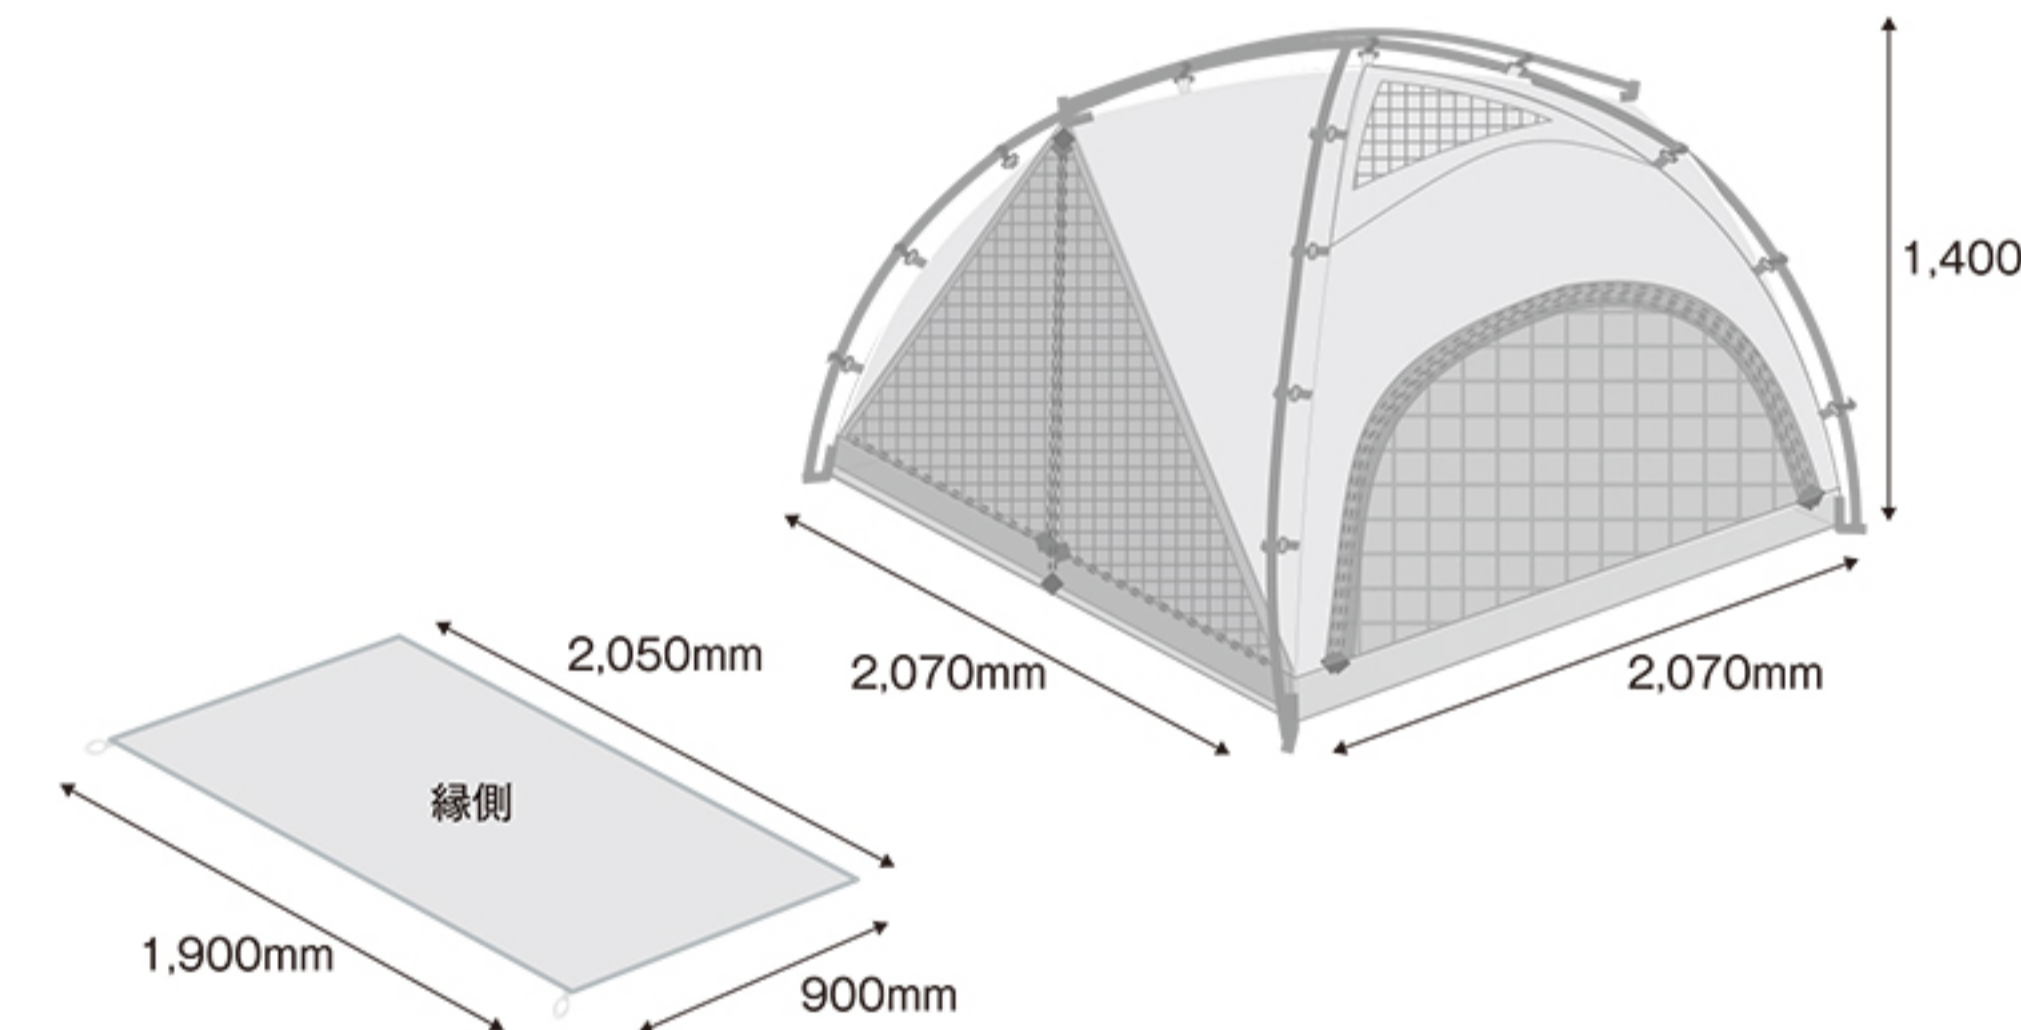

SPEC

- 品番 / TM-200188
- 品名 / ララ
- 素材 / 本体壁面：コットン混紡生地(TC)ポリエステル65%・コットン35%(撥水加工)
本体フロア、メッシュ部：ポリエステル
ウェビングテープ類：ポリプロピレン
ポール：アルミ合金
- 収納サイズ / (約)600 × 240(直径)mm
- 組立サイズ / 本体：2,070 × 2,070 × 1,400(高)mm
フロントシート：2,050/1,900 × 900 mm
- 重量 / 総重量：(約)6.28kg(ポール/収納ケース含む)
- 同梱物 / テント本体、縁側シート、ポール(計3本)、収納ケース、ペグ(4本)
※張り綱は付属しません

1 LaLaを設営します

設営場所に大きな石や炭等落ちていないか確認してください。
床の汚れや破れにつながります

2 テント本体広げます

入り口の向きを決めて広げてください
四隅をペグダウンします。



角が90度になるように設営してください


3 ポールを使い、立ち上げる準備をします

メインポール2本を組立て、テントの上に写真の様におきます



4 四隅のグロメットに差し込みます

グロメットはどちらを使用しても問題ありません

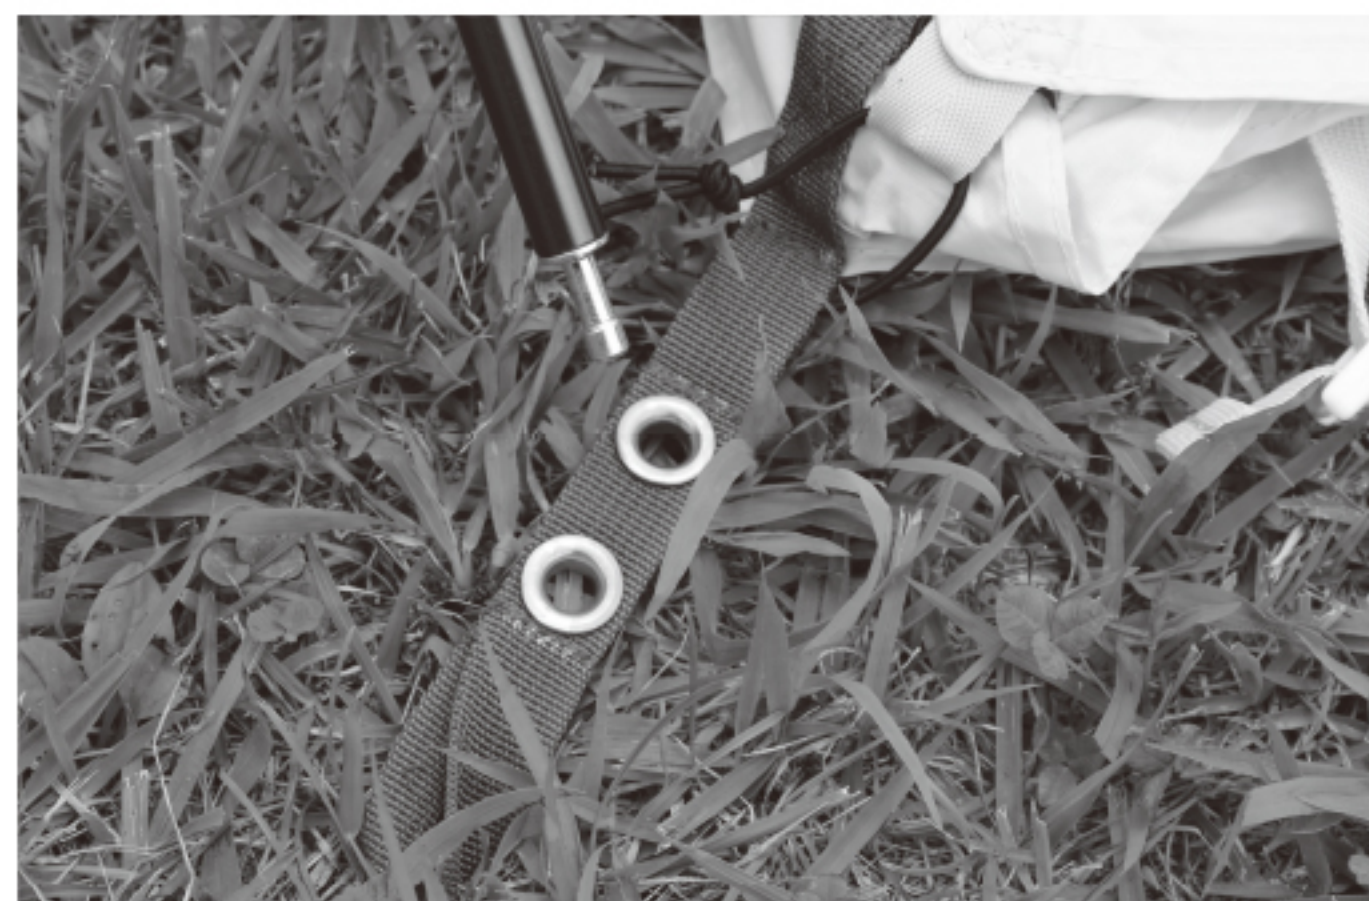

5 ポールを立ち上げます

ポールを立ち上げフックをポール途中のリング上にセットします




四隅の4ヶ所同じように取り付けてください ※特許出願中

6 ポールが自立します




7 残りのフックを引っ掛けます

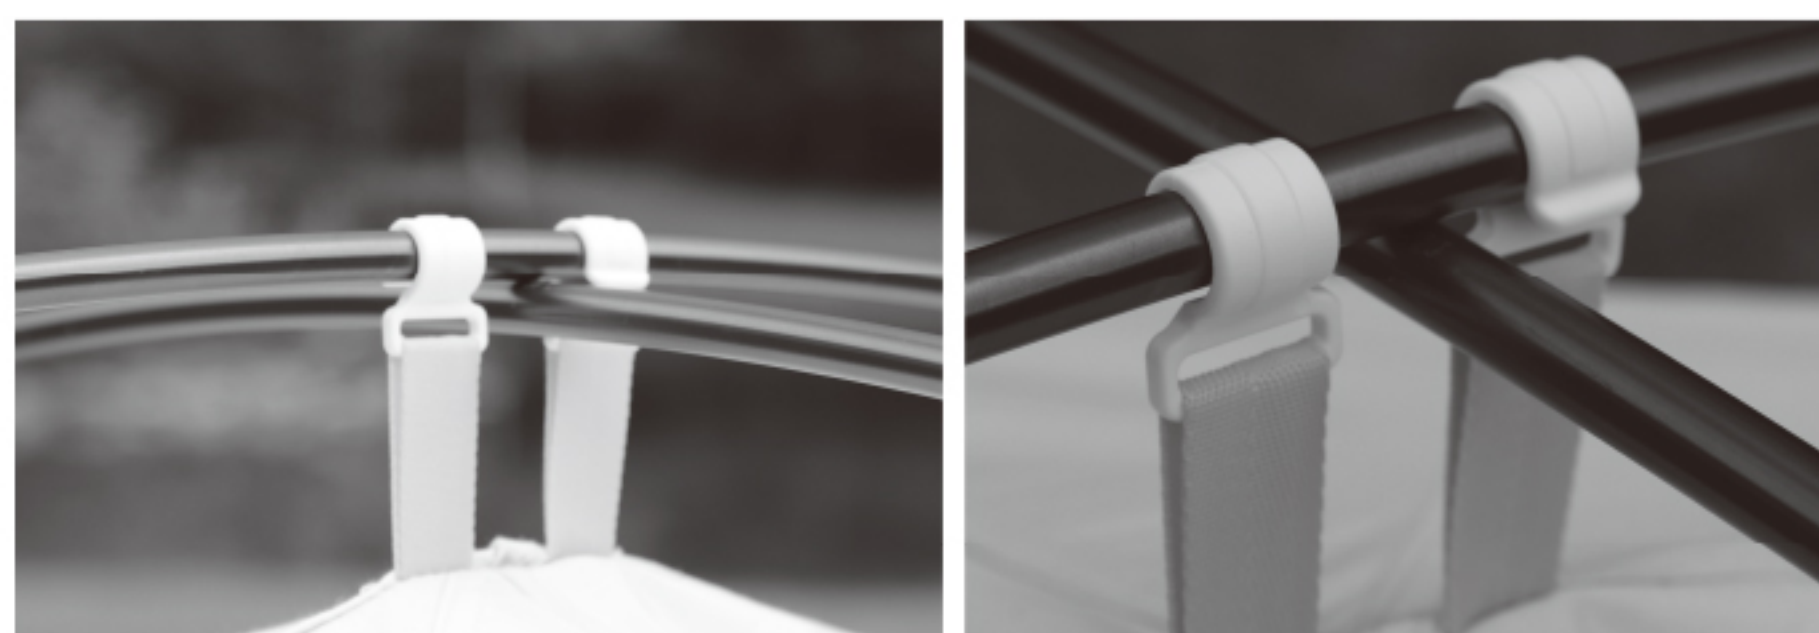

TOP部分の2個のフックは重なりあった上のポールにセットしてください

8 リッジポールをセットします

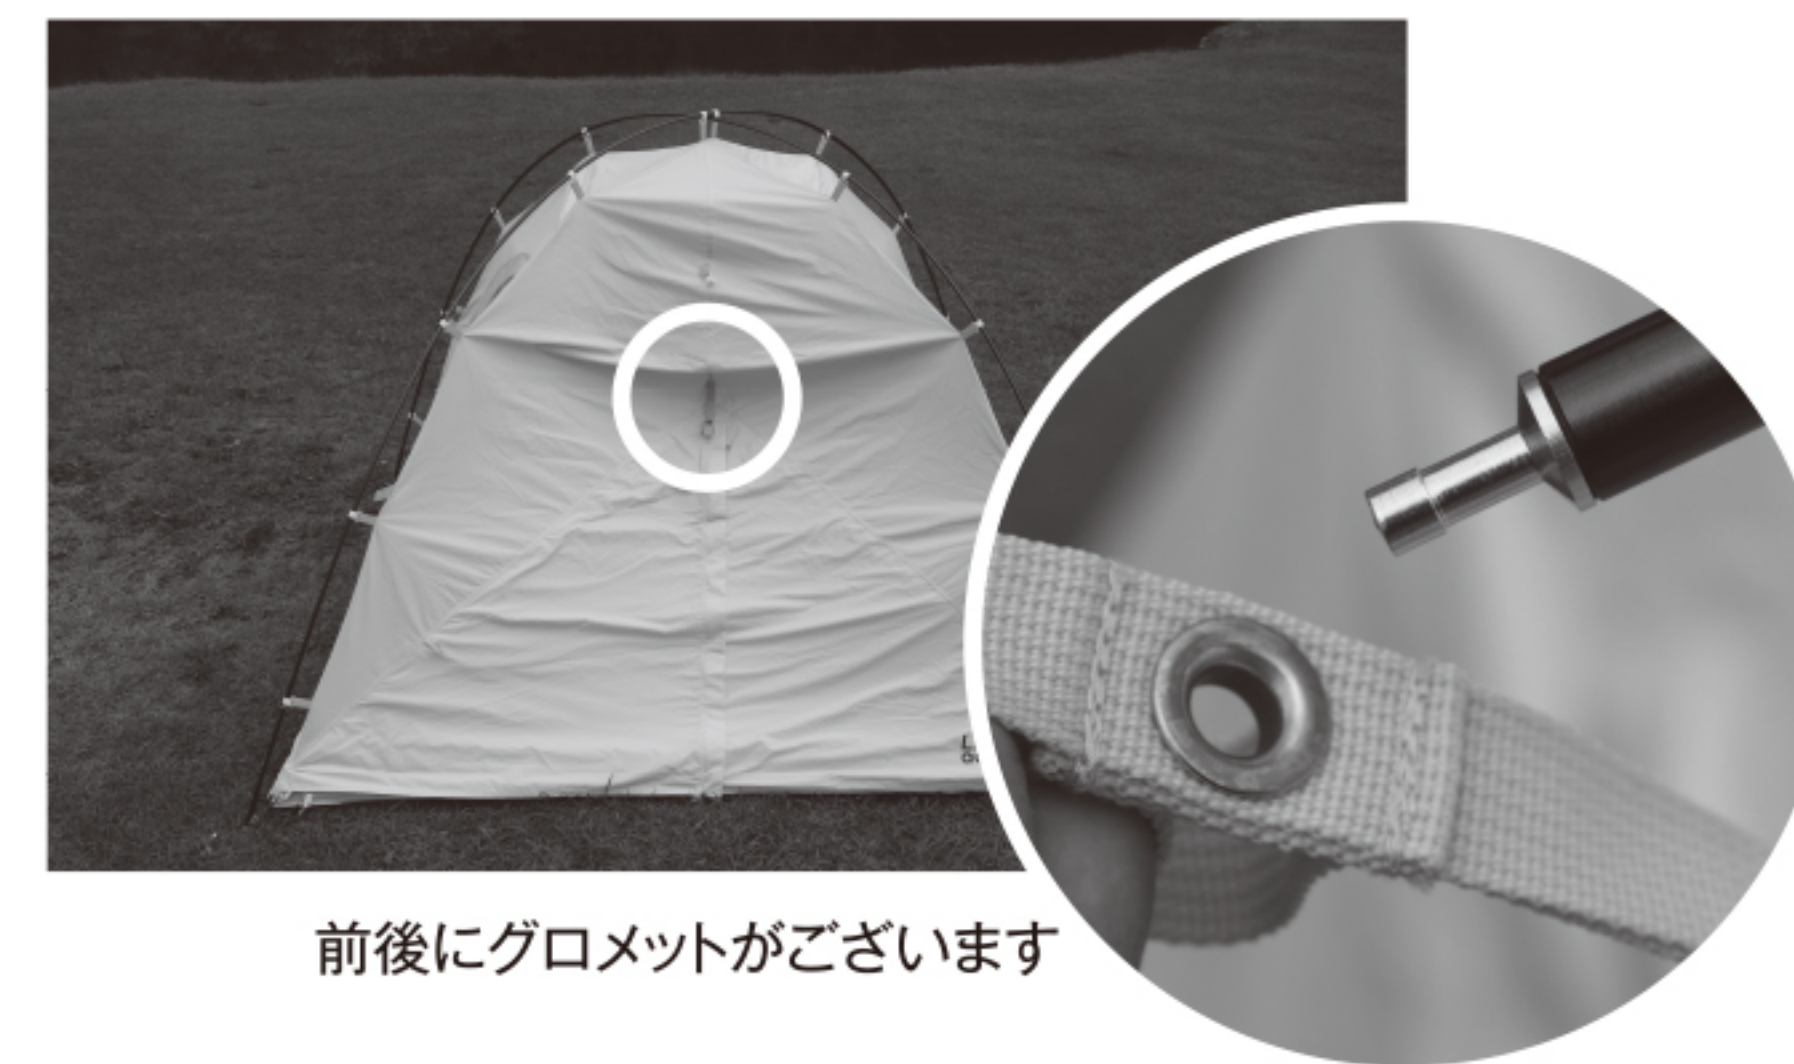

前後にグロメットがございます

リッジポールを組立て、グロメットにセットしてフックを掛けます



リッジポールは
メインフレームの上を通ります。

9 完成です



正面入り口留め方



正面入り口を開放する場合はこちらのフックで留めてください