



TM-1816

PANDA TC TARP 取扱説明書



本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。
使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

設営方法

ペグ（別売）を準備します

- タープをセットする場合パンダ TC 本体とタープは必ず長さ20cm以上のペグ（別売）をご利用ください。それ以下のペグですと強度が足りません。

1 タープを本体にセットします

パンダ TC 本体を設営しタープの端（A）をカラビナでテント本体 TOPにあるループにセットします。
（図1参照）



2 張り綱を張ります

テント本体 TOP にセットしたタープの端についているループに張り綱を写真のようにセットします。



張り綱①、②をペグダウンします。
引きすぎるとテント本体が倒れますので軽くテンションがかかるようにしてください。



この際タープ端についているカ布の部分をテント頂上に載せて下さい。
※重要※ カラビナは設営を楽にするためのパーツで設営後は取り外します。



3 メインポールを設営します

タープについているポールをセットしタープを図2のように張ります。
ポールから出る張り綱（③、④）は図のように設営ください。
張り綱のテンションはテント本体部分、ポール部分で調整しテント本体のポールが垂直でかつタープ側のポールも垂直になるよう調整して強めに張ってください。（図1）

図1

張り綱③

400cm


90°

張り綱④

225cm

340cm

図2

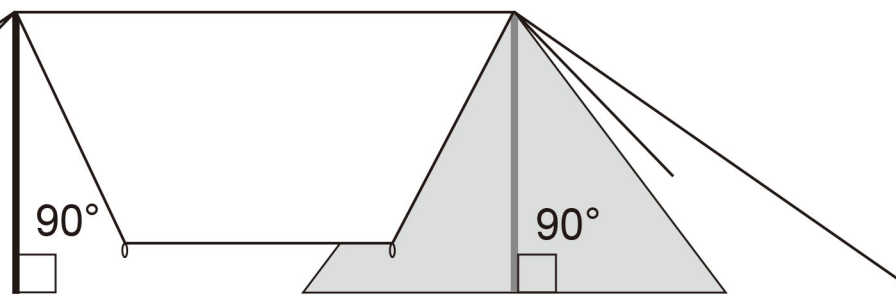

張り綱①

張り綱②

4 四隅を留めます

四隅の黒のループを最大限伸ばし黒ループにペグを通し直接地面に打ち込みます。



テープをひきテンションをかけ完成です。



※ タープのみでのご使用例

タープ単体として使用する際は付属のスチールポール(2本)を使用します。



セット内容

- 本体 ×1
- 張り綱 ロープ：二又 ×2 本
- カラビナ ×1
- 収納ケース ×1
- スチールポール ×2
（サイズ 170cm / Ø25mm）
- ※ペグは付属しておりません。