


6 フライをセットします

⚠ ベルクロが付いている面が下になります。

A. フライの中心についているベルクロをメインポール頂上部分に巻きつけます。

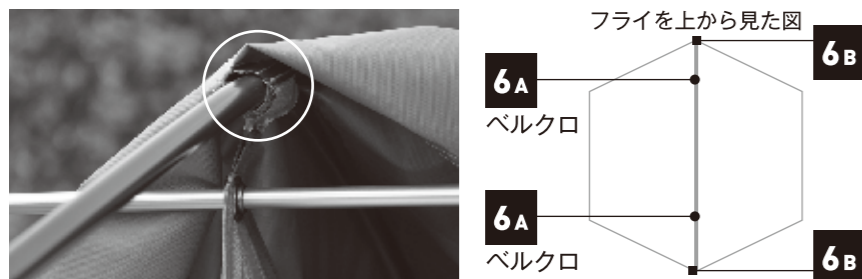


B. センターポールに、フライの両端をセットします。



C. メインポールに、四隅のベルクロ4箇所をセットします。




D. 四隅のゴムフック4箇所を、テント本体リングに引っ掛けます。

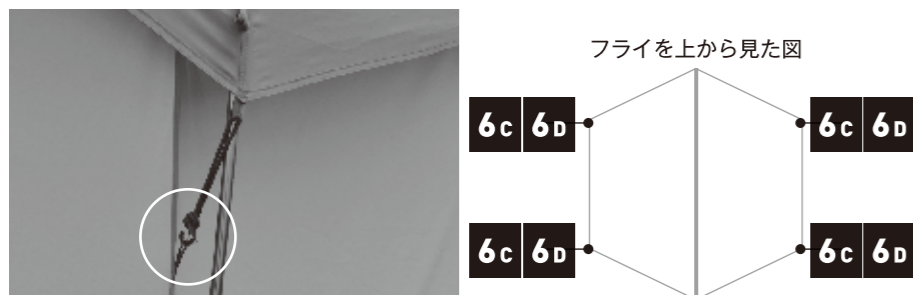

7 張り綱をセットします

⚠ 雨天時は風が無くても必ずセットしてください。
屋根のテンションが緩くなり屋根に水が溜まることがございます。

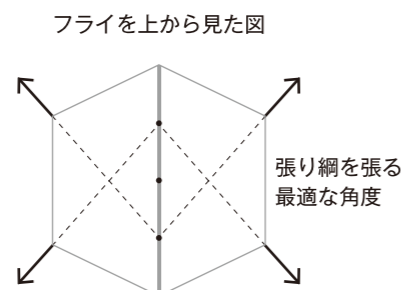

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。
使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

⚠ 警告

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開いた状態で使用してください。
- テント内で火気は絶対に使用しないでください。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

⚠ 注意

- 快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご確認ください。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- 説明書に従いすべての張綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- 焚火のそばなど火があたる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。

メンテナンス、保管上の注意

- 使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地劣化を早めます。
- 製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。
- 洗濯機で洗わないでください。

TC生地に関しまして

- TC生地は綿とポリエステル混紡で「織りムラ織りキズ」がどうしても出てしまいます。
- TC独特の風合いのため、多少の染色むら、織りキズ、織りむらは、ご容赦ください。
- 織りムラが原因で水が漏れる事はほとんどございません。ご承知の上お求めいただきますようお願いいたします。

発売元

株式会社カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
<http://www.tent-mark.com/>




ペポ ライト
PEPO LIGHT

TENT

TM-PLI




製品サイズ

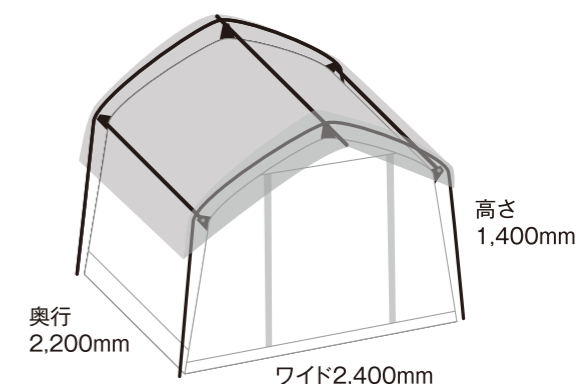

SPEC

■ 品番	TM-PLI
■ 品名	ペポ ライト
■ 素材	本体: コットン混紡生地(TC)ポリエステル65% コットン35%(撥水加工) フロア: ポリエステルオックス150D (PUコーティング/撥水加工) ルーフ: ポリエステルタフタ75D (PUコーティング/テフロン加工/UVプロテクション加工/撥水加工) スクリーンメッシュ: ポリエステル75D メインポール: アルミ合金製10本継ぎ(φ14.5mm × 4,320mm) × 2本 サイドポール: アルミ合金製4本継ぎ(φ12.8mm × 1,580mm) × 2本 センターポール: アルミ合金製5本継ぎ(φ9.5mm × 2,260mm) × 1本
■ 耐水圧	1,500mm(フロア)1,200mm(ルーフ)
■ 組立サイズ	(約)2,400 × 2,200 × 1,400(高)mm
■ 重量	(約)8.02kg
■ 同梱物	本体・メインポール×2本・サイドポール×2本・センターポール×1本・スチール製ペグ×8本・張り綱(2m×4本)・収納ケース

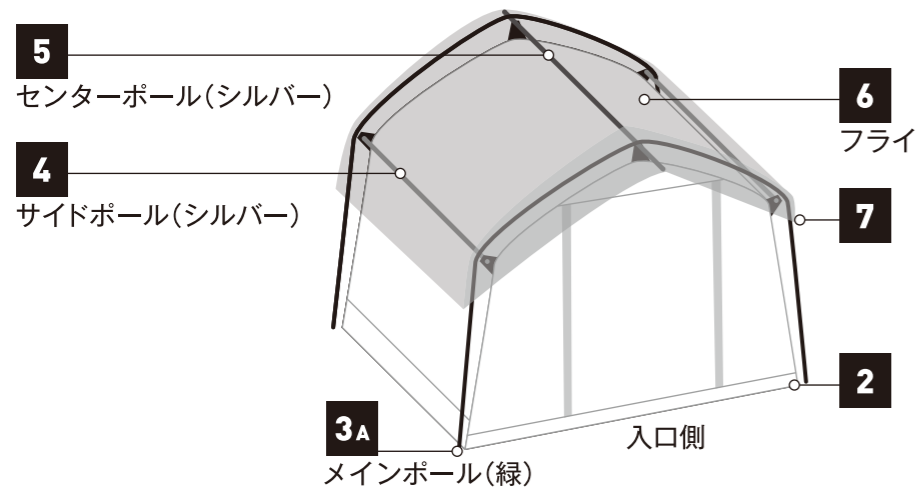


1 設営前の確認

- ・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- ・気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

2 本体を広げペグダウンします

四隅を ① → ② → ③ → ④ の順序でペグダウンします。

※対角線上に少し引っ張りながら
裾部の角が直角になるように調整してください。

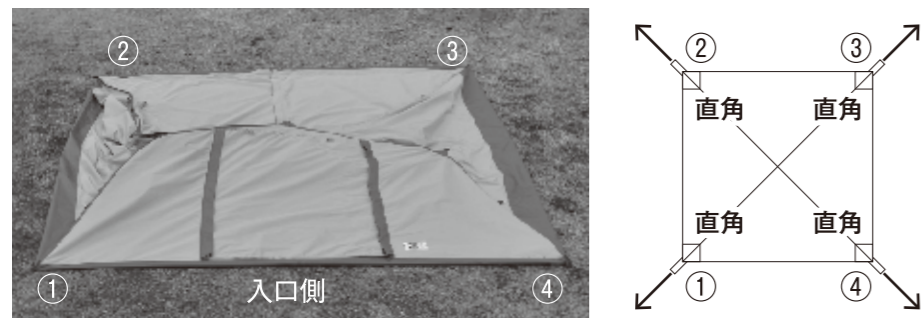

セット内容


- 本体×1
- ルーフ生地×1
- ポール×5
- ペグ×8
- 張り綱×4
- 収納ケース×1
- 取扱説明書(本書)×1

3 メインポールをセットします

A. メインポール(緑のポール×2本)を組んで
四隅のグロメットにセットします。




B. フックをポールに取り付けます。(計8箇所)
頂上になるフックはセットしません。

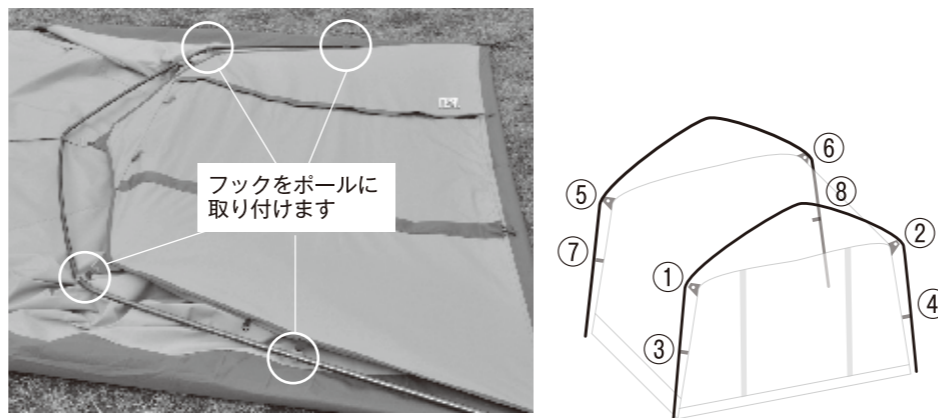


4 サイドポールをセットします

サイドポール(シルバーの短いポール×2本)をセットします。

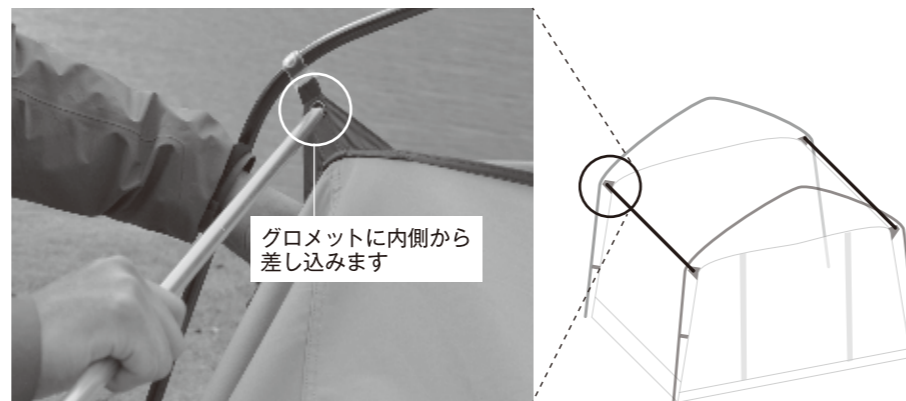


5 センターポールをセットします


A. センターポール(シルバーの長いポール)をテープに通します。

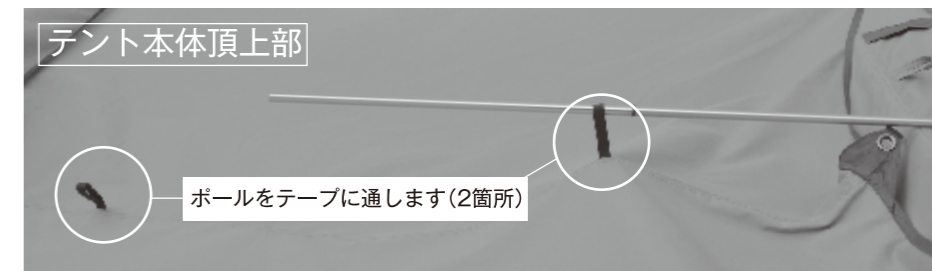

B. グロメットにセンターポールを通します。

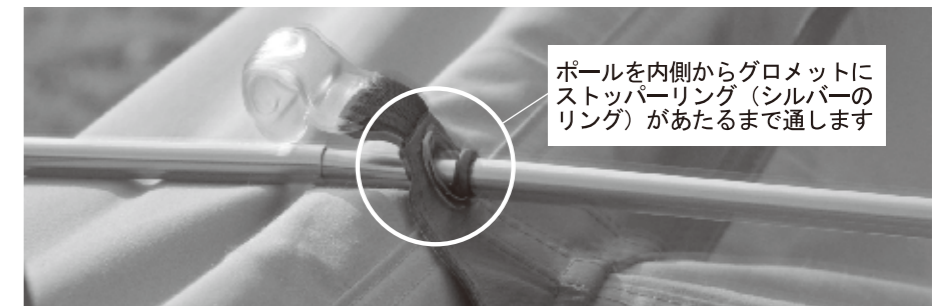

C. 反対側のグロメットにセンターポールを通します。

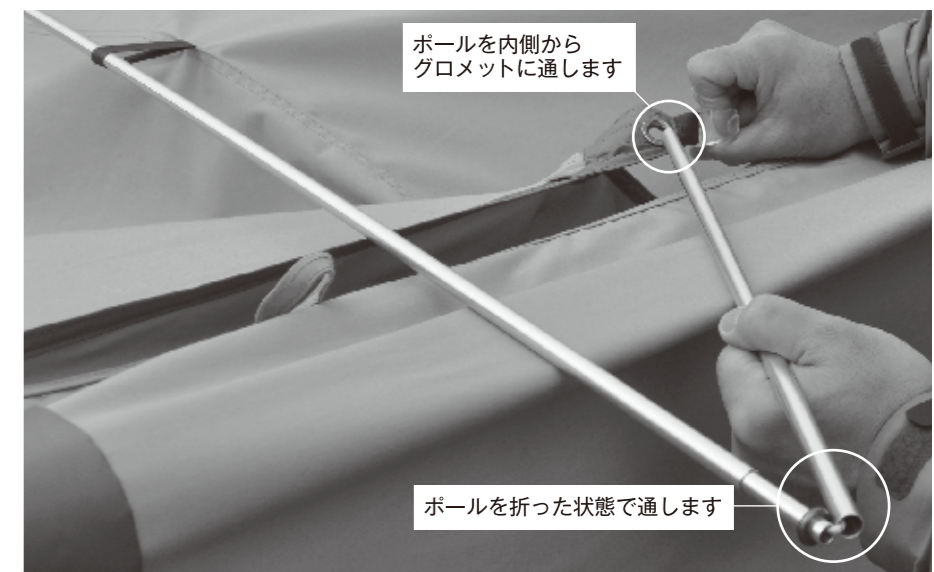

D. フックを緑のポールにセットします。

