

〈付属品〉

▲ 安全にお使いいただくために

使用前に必ず箱に記載の説明文を読み、  
付属品の不足や破損がないか確認してください。

ご使用になる前にこの取扱い説明文をよくお読みの上、大切に保管してください。

- 1) ご使用後はなるべく速やかに充電してください
- 2) 初回使用時や、長期間使用されなかった場合は充電してからご使用ください
- 3) ご使用にならなくても半年に一度は充電してください
- 4) 小さなお子様の近くでご利用になる場合は思わぬ怪我をする場合があります
- 5) 改造や分解、粉砕をしないでください。
- 6) 火気の近くや気温が40度を超える環境下では使用しないでください
- 7) 電池の処分は自治体の指示に従ってください
- 8) 充電はぬれた場所などでは行わないでください。故障の原因となります
- 9) 製品付属の充電ケーブル以外は使用しないでください
- 10) 高い所から落とさないでください。破損の原因になります
- 11) 吊り下げる場所は安定した所をお選びください


■ 素 材 / シェード：真鍮 ソケット・リモコン：ABS樹脂  
LEDライト：ポリカーボネート

■ 商品 使用 / 生活防水レベル：IPX4  
内蔵バッテリー：リチウムイオンポリマー電池1800mAh  
※リモコンは防水仕様ではありません。


■ 生産 国 / 中国

■ 製 造 元 / 株式会社クレエ

■ 発 売 元 / 株式会社 カンセキ

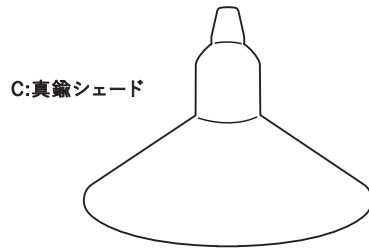

C:真鍮シェード



A:LEDライト



B:ソケット





D:USB充電ケーブル






E:リモコン  
F:テスト電池 (内蔵)

1 AをBから取り外し、充電します

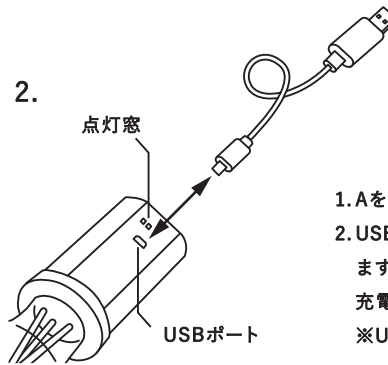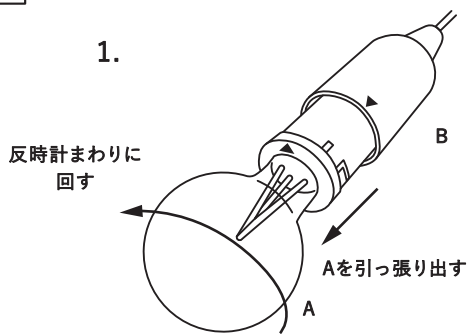



1. Aを反時計まわりに回し、AをBから引っ張り出します。
2. USBポートにUSB充電ケーブルを差し込み、充電を開始します。充電が開始すると点灯窓に赤色ランプが点灯します。充電が完了すると、緑色ランプが点灯します。  
※USB充電時間 約4時間

2 AとBを組み立てます

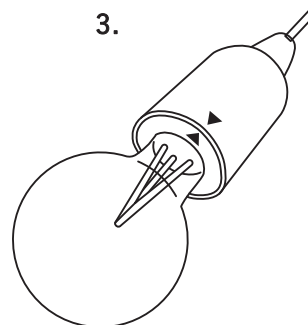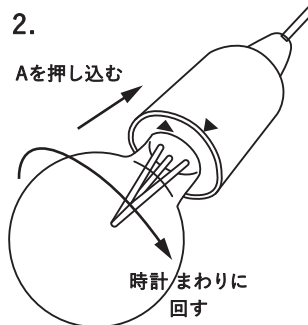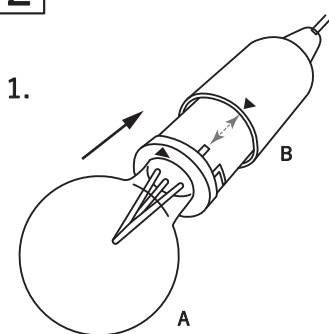

1. Aの▲印の右横にある四角形の突起と、Bの▼印が直線で結ばれる位置にAを差し込みます。
2. Aを押し込みながら時計まわりに回します。
3. Bの▼印にAの▲印がちょうど合う位置で止まるまで(それ以上回らなくなるまで)回します。  
※▲印に数ミリの誤差があります。止まるまで回していたら、正しく取付できています。

3 真鍮シェードを使用する場合は取り付けます


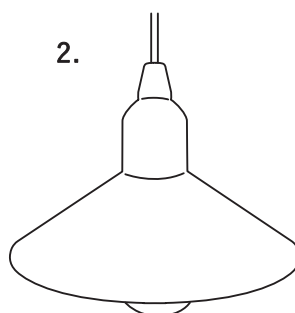
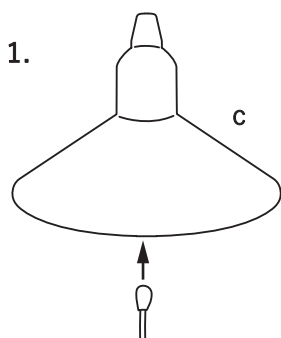


1. 組み立てたランプ本体のコードを、真鍮シェードの下から上へ通します。
2. ランプ本体が真鍮シェードに当たるところまで、コードを通したら、使用していただけます。

**4** リモコンを使った操作確認をします

1. リモコン裏面の透明フィルムを引き抜きます。
2. 本体を片手で抑えた状態で電源コードを引っ張ってください。  
一度引っ張ると電源がONになりライトが点灯し、もう一度引っ張ると電源がOFFになり消灯することを確認してください。  
※電源コードを引っ張ってもライトが点灯したままになる場合や、点灯しない場合は正しい位置での取付ができていないため、Aを抜き、**2**の手順から正しく取付できているか確認してください。
3. リモコンを使った操作確認をします。(詳しくは下記表)

電源コード	1度引っ張ると、点灯 もう1度引っ張ると、消灯
リモコン操作	<p>〈注意〉 電源コードが消灯状態になっていると、リモコンの操作は反応しません。必ず、電源コードを1度引っ張り点灯状態にしてからリモコン操作を行ってください。調光はリモコン操作でのみ可能です。</p> <p><b>ONボタン</b> LEDライトが点灯</p> <p><b>OFFボタン</b> LEDライトが消灯</p> <p><b>▲ボタン</b> 3段階調光 明るく調整</p> <p><b>▼ボタン</b> 3段階調光 暗く調整</p> <p><b>調光</b> (※USB充電時間 約4時間)                  ・ハイモード (フル充電時) LUMEN: 約200                  連続点灯: 約5時間                  ・ミドルモード (フル充電時) LUMEN: 約100                  連続点灯: 約10時間                  ・ローモード (フル充電時) LUMEN: 約30                  連続点灯: 約36時間以上</p> <p><b>使用可能範囲 約3m</b>                  基盤部へリモコンを向けて、操作を行ってください。                  障害物があると反応しませんのでご注意ください。</p>

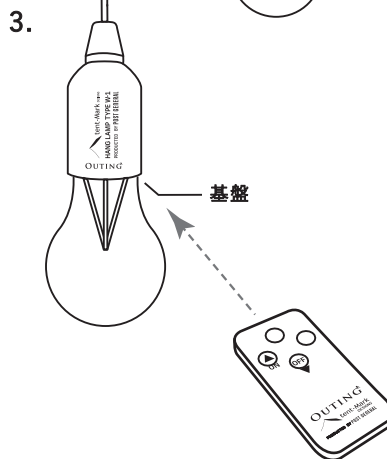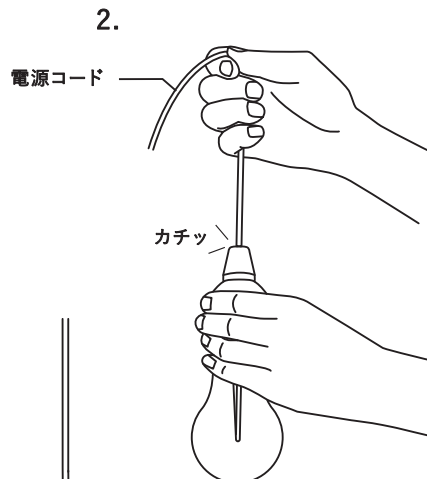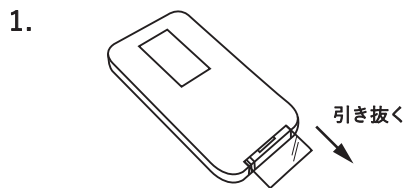

- 〈電池の交換方法〉
1. 爪を押しながら、トレイを引出します。
  2. 電池を取り出し、新しいものに取り替えます。(CR2025電池使用)
  3. トレイを元通りに戻し、正しく反応するか操作確認を行ってください。

