
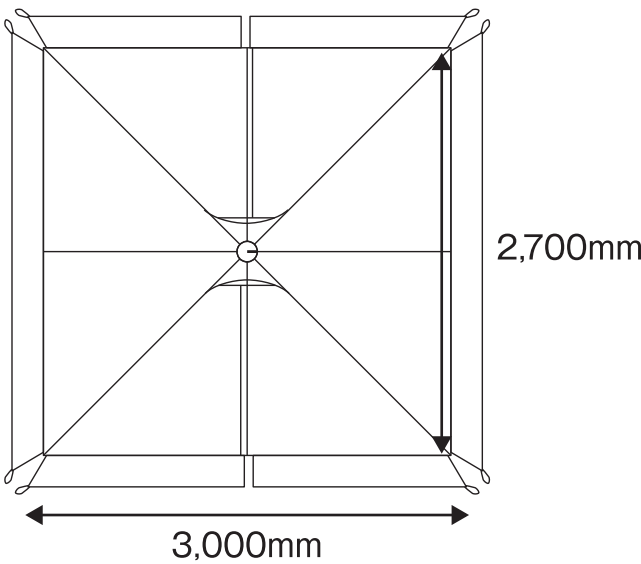


製品サイズ

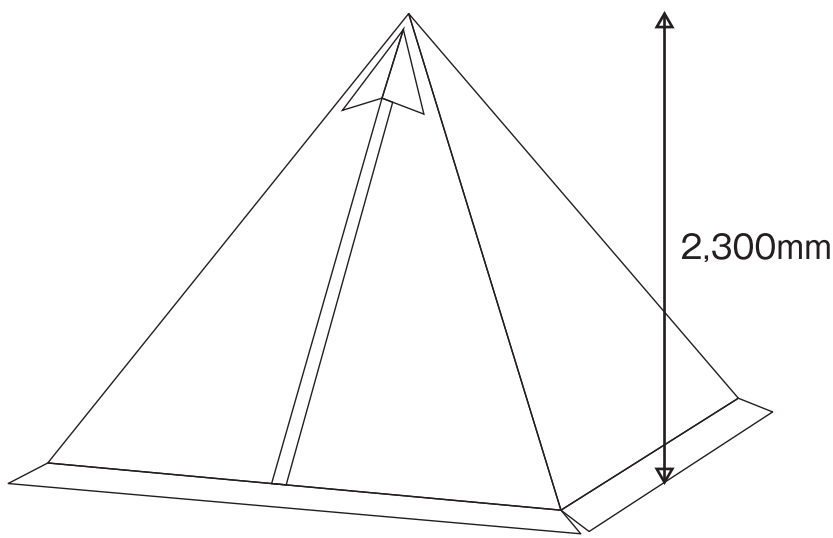

セット内容

- ☐ 本体 × 1
- ☐ テントケース × 1 個
- ☐ ペグ × 16 本
- ☐ 張り綱 × 8 本

組立サイズ（約）：幅 3,000× 奥行 3,000×2,300(高)mm
※フロアサイズ（約）3,000×3,000mmは泥除け部分を
ペグダウンした際の最大サイズです。
収納サイズ（約）：420×160×160(高)mm
重量（約）：総重量 1830g
（テント本体 1500g、テントケース 50g、
付属品（ペグ 16 本 張り綱 8 本）280 g）
※ ポール（ポールケース）別売

素 材

- 本 体：40D リップストップナイロン シリコンコーティング PU加工
- 耐水圧：3,000mm

発売元



株式会社カンセキ

〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

MADE IN CHINA

SCREES ×



TM-910184

ヤリ 3x3 取扱説明書



※ポールは別売です

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。
使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

⚠ 警告

- ・ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性あります。必ず定期的に換気をし、ベンチレーターを開けた状態で使用してください。
- ・テント内で火気は絶対に使用しないでください。
- ・台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- ・使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

⚠ 注意

- ・快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- ・必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。
特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- ・設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- ・説明書に従いすべての張綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- ・通常の生地よりは綿混紡で火の粉による穴があきにくい素材ですが、防災加工ではございませんので火の粉の飛び散りにはご注意ください。
- ・テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- ・製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- ・お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- ・常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- ・砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。

メンテナンス、保管上の注意

- ・使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- ・濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- ・製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

設営方法

1 設営場所を選びます

- 平らなところを選んでください。
- 斜めの斜面ですとテントがゆがみきれいに張れません。

2 生地を広げます




ロゴの入ってる面が出入り口となります。



3 ペグを打ちます

四隅のテープを最大限伸ばします。
図 1 の順番でペグを打ってください。
ポイントは四隅がそれぞれ90度になるようにしてください。
ひし形になると綺麗に張れません。

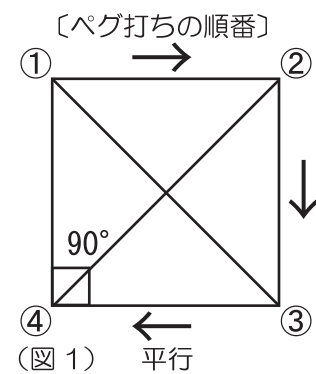

4 ポールを伸ばして立ち上げます

※ポールは別売です。



5 四隅のテンションをかければ完成です

ポールの高さは使用状況により変更してください。



スカートはペグで張ることも
でき冷気を抑えます。



ロールアップすれば風通しが
よくなります。



入り口について

入り口はコードロックを使い開閉します。

