



TENT・TARP  
ACCESSORY

TM-25022

# ToughLine Single

タフライン シングル

TM-25023

# ToughLine Double

タフライン ダブル

共通 取扱説明書

## SPEC

- 品 番 / TM-25022
- 品 名 / タフライン シングル
- 素 材 / 本体: ポリエステル  
金具: ステンレス
- サイズ / 最長: 約4,170mm  
最短: 約2,910mm

## SPEC

- 品 番 / TM-25023
- 品 名 / タフライン ダブル
- 素 材 / 本体: ポリエステル  
金具: ステンレス
- サイズ / 最長: 約5,070mm  
最短: 約3,300mm

↑ 紐を上にも引くと緩みます

ここを引くと締まります

ペグの先端に金具を取り付けてください

## Single


ペグに輪を引っ掛けます



プレートの穴にポールの先を刺します

## Double

ペグに輪を引っ掛けます

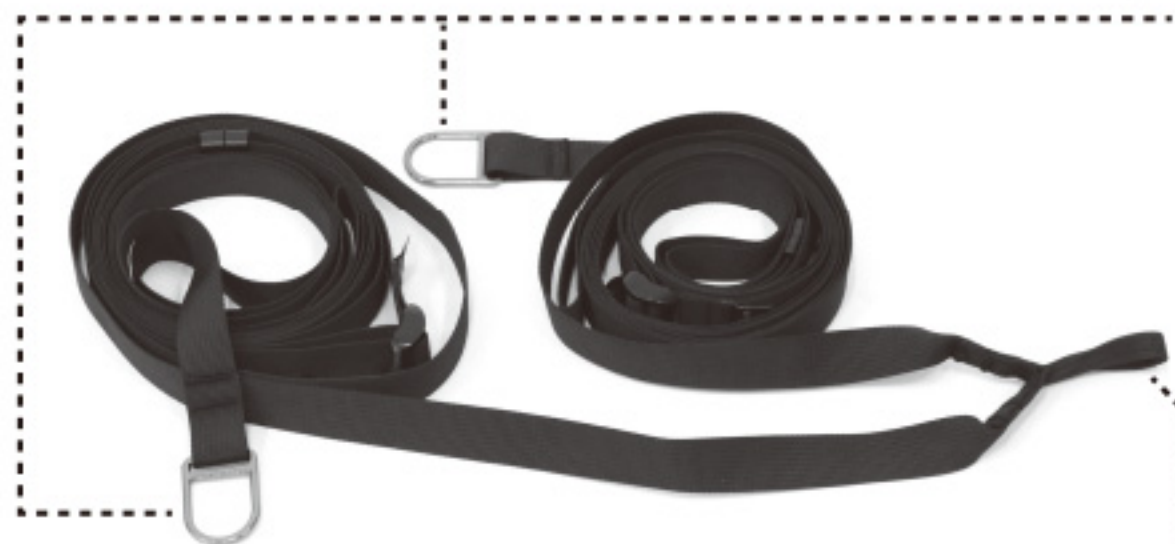

ポールはこの輪の部分に刺してください

## ⚠ ご使用上の注意

- テンションをかけすぎるとポールの破損、タープの破損につながります。力の入れすぎにご注意ください。
- この商品はキャンプのテント、タープを設営するために開発されたものです。クライミングや登山などにはご使用いただけません
- 使用前に破損がないか確かめ破損のある場合は使用しないでください
- 常設用ではございません。常設テントには使用できません
- 小さな子供は張綱の存在に気づきにくいので、事前に危険性を伝え、張綱の周りでは走らないように注意を促しましょう。
- 強風や強風が予想できる場合はテント、タープの設営は中止してください。怪我をする恐れがございます。

テープのテンションをある一定以上強くすると、  
ずれを防ぐため金具が完全にロックされ動きません。  
その場合、以下の場合で解除してください。




ポールを倒しテープのテンションを緩めます



テンションを調整する側のテープをもって、  
少しテンションを強める方に引きます  
引くことで金具とテープの接地(噛んでる部分)が外れます  
※これを行わないと金具が上にあげれません



その後、金具の紐を上引き金具を上へ上げます

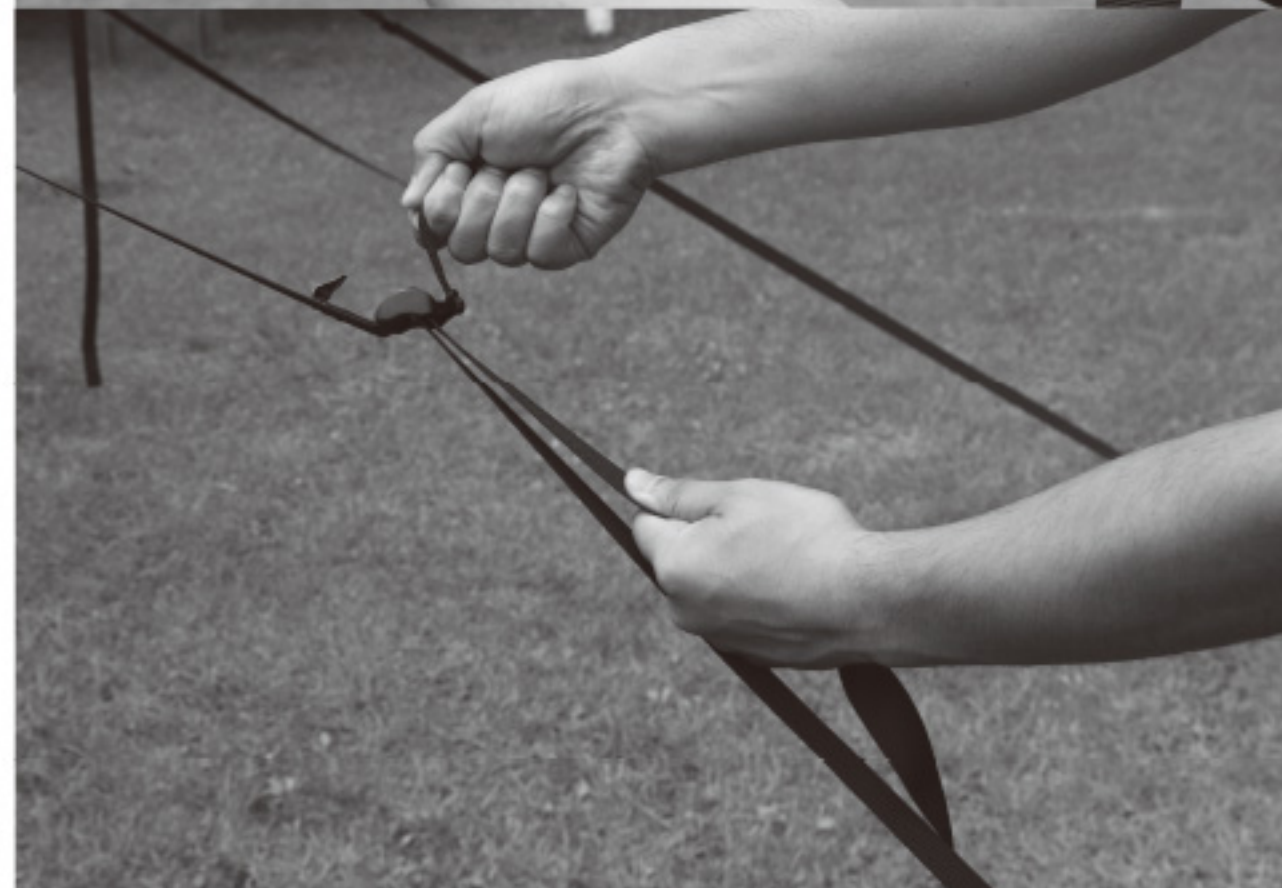

金具の紐をもったまま金具を上部に移動していきます  
その際、テープを若干引いたままテンションを  
軽くかけながら移動するとスムーズです



注意

※タープ専用の商品です。ギアの結束や、木を渡しての物干しのような使い方をした場合、  
一度ロックすると、テンションを弱められないため解除ができません。  
タープや、テントのフラップ設営以外には絶対に使用しないでください