保証書

製品名：ORBITLight（オービットライト）

お客様記入欄	
お名前	ご依頼内容
ご住所 〒	
電話番号	

販売店名	保証期間
※販売店の印がないものは原則無効となります。	お買い上げ年月日 年　月　日 より **6ヶ月間**

不具合が生じた場合、取扱説明書・注意事項にしたがった状態で、保証期間内に故障した場合に限り無料修理・交換をさせていただきます。

■保証規定

1) 保証期間内に適切な使用方法でご利用いただいた場合に限り品質を保証しております。
2) 万が一保証期間内で故障・不具合があった場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換させていただきます。保証書を大切に保管してください。
3) 次のような場合は保証期間内であっても有償修理になります。
   ・保証書のご提示をいただけない場合。
   ・所定の項目をご記入いただけない場合。
   ・故障の原因が取扱上の不注意による場合。※注意事項をご確認ください。
   ・天変地異、ならびに災害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
4) お客様ご自身による改造または修理があったと判断される場合は、保証期間内であっても修理をお受けいたしかねます。
5) 本製品の故障によって生じた損害、またその使用によって生じた直接/間接的な損害について、弊社はその責を負わないものとします。

カスタマーセンター（故障・修理のご相談窓口）


営業時間：平日 10:00～17:00 まで

株式会社 TRYL（トライル）

https://5050workshop.com/pages/contact

CE RoHS Li-ion

ORBITLight（オービットライト）　取扱説明書&保証書

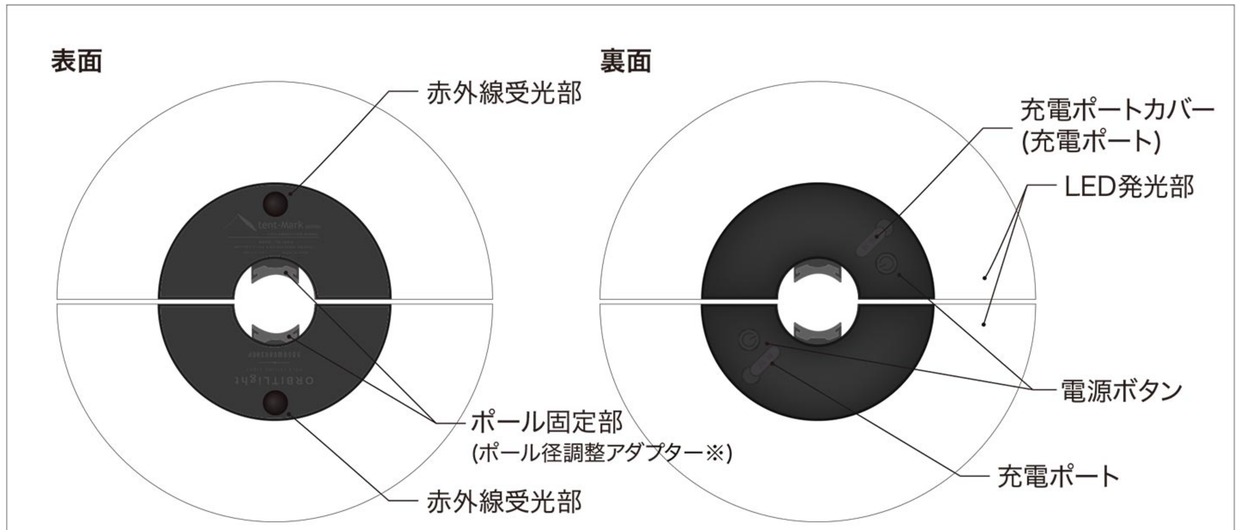

※ポールの直径が約19mm～50mmの間でゴムパーツ3サイズを用意。(約19mm～50mm)
ポールの直径、素材(滑りやすさ)などによってパーツをお選びください。

仕様

サイズ	:約Φ278×27.6(mm)
重量	:約810g
動作環境	:マイナス20~60℃
バッテリー	:リチウムイオン蓄電池
容量	:2600mAh 3.7V
入力	:DC5V 0.8A
光色	:暖色／白色
明るさ調整	:各色4段階
最大光量	:暖色230lm／白色250lm
タイマー	:2時間で自動消灯
リモコン通信方式	:赤外線
生産国	:中国

ご使用後は家庭ゴミに捨てないでください。

Li-ion

本製品にはリチウムポリマー充電池が内蔵されています。廃棄の際は充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「リサイクルBOX」に入れてください。


明るさ（ルーメン）	微弱	弱	中	強
暖色	13lm	48lm	98lm	230lm
白色	18lm	64lm	128lm	250lm

連続点灯時間	微弱	弱	中	強
暖色	約 28H	約 11H	約 6H	約 2.2H
白色	約 28H	約 9.5H	約 5H	約 2.2

ご使用方法

■充電方法


①付属の充電コードのUSB-Cプラグを本体の充電ポートカバーを開け、USB-Cポートへしっかり差し込んでください。
②付属の充電コードのUSBプラグをパソコン等のUSBポートへしっかり差し込んでください。
※AC100V電源で使用する場合はAC-USBアダプター（市販品）をご使用ください。
注）急速充電のアダプターは使用しないでください。
注）無理に差し込むと破損につながる恐れがありますのでお気をつけください。
③充電中は、インジケーターランプが赤色に点滅します（1秒に1回点滅）。
充電が完了するとインジケーターランプが青色の点灯に変わります。
※インジケーターランプは充電口付近で点灯します。

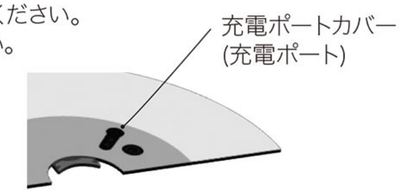

■LEDライト使用方法

①ライトを点灯する

電源ボタンを約2秒タッチすると、ライトが点灯します。
電源を入れたときは、毎回「暖色・微弱（13lm）」で点灯します。

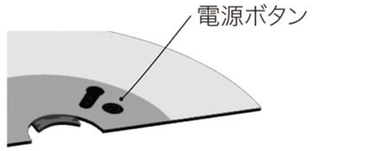

②明るさ・光の色を切り替える

点灯中に電源ボタンを短押しするたびに、次の順で切り替わります。

起動時	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回
暖色	暖色	暖色	暖色	白色	白色	白色	白色
微弱：13lm	弱：48lm	中：98lm	強：230lm	微弱：18lm	弱：64lm	中：128lm	強：250lm

白色・強（250lm）の次は、暖色・微弱（13lm）に戻ります。※タイマーの設定にはリモコンを使用してください。


③電源を完全に切る

点灯中、または待機状態で電源ボタンを約2秒タッチすると、完全OFFになります。完全OFFではリモコンを受け付けず、使用・記憶していた明るさ・光の色とタイマー設定がリセットされます。
<u>長時間使用しないときは、本体を長押しして完全OFFにしてください。</u>

■リモコンで操作する(※リモコンは別売りとなります。)

はじめに、本体の電源を入れてください。

本体の電源ボタンを約2秒長押しして、ライトを点灯させます。
<u>完全OFFの状態から、リモコンで電源を入れることはできません。</u>
リモコンは本体の赤外線受光部に向けて操作してください。推奨操作距離は2m以内です。
※周囲の光、受光部の向き、障害物などにより、操作できる距離が変わる場合があります。

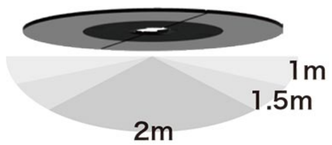

■リモコンの各ボタン



◎ON/OFF：点灯・消灯

点灯中に押すと、ライトが消灯して「待機状態」になります。
もう一度押すと、消灯前の明るさ・光の色で再点灯します。
※待機状態からは、本体の電源ボタンを短押ししても再点灯できます。

◎STEP：2時間タイマーを設定する

点灯中にSTEPボタンを押すと、ライトが1回点滅し、タイマーが設定されます。
ボタンを押した時点から2時間後に、自動で消灯します。
解除する場合は、STEPボタンをもう一度押してください。ライトが2回点滅し、タイマーが解除されます。

◎△／▽：明るさを調整する

△を押すと1段階明るく、▽を押すと1段階暗くなります。光の色は変わりません。
- 暖色：13 → 48 → 98 → 230lm
- 白色：18 → 64 → 128 → 250lm

※最も明るい状態で△を押しても、明るさは変わりません。
最も暗い状態で▽を押した場合も同様です。

◎COLOR：光の色を切り替える

押すたびに、暖色と白色が切り替わります。
明るさの段階（微弱・弱・中・強）は維持されます。
例：白色・中（128lm）→ 暖色・中（98lm）

※タイマー設定中に明るさや光の色を変更しても、消灯までの残り時間は変わりません。※リモコンで消灯した場合、または本体を完全OFFにした場合も、タイマーは解除されます。
※タイマーによる消灯後は待機状態になります。再点灯すると、消灯前の明るさ・光の色に戻ります。タイマーを再び使う場合は、STEPボタンで設定してください。

■「待機状態」と「完全OFF」の違い

	待機状態	完全OFF
操作方法	リモコンで消灯／タイマーで自動消灯	本体ボタンを約2秒長押し
ライト	消灯	消灯
リモコン操作	可能	不可
再点灯時の設定	消灯前の明るさ・光の色	暖色・微弱（13lm）
再点灯方法	リモコン／本体ボタン	本体ボタン

待機状態では、リモコンの信号を受け取るために微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、完全OFFにしてください。

安全上のご注意 ―ご使用前に必ずお読みください―

ここに示している注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容になります。

1）使用環境について

● 不安定な場所、振動のある場所、棚の上など高所に置くのは避けてください。
→ 落下の危険性があるため、けが・やけど・感電・漏電による火災の原因になります。
● 防塵防滴等級IP44です。水のかかる場所、濡れた場所では長時間ご使用しないでください。
→ 本体内部に水が入ると、感電や漏電による火災の原因になります。
● 高温多湿・直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお避けください。
→ 製品の劣化・故障の原因になります。
● 子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
→ 怪我や、感電のおそれがあります。
● 引火性物質、火気の近くで使用しないでください。
→ 灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、アルコール類、火の消えていないタバコなどの近くで使用しないでください。また、製品がそれらを吸い込まないよう距離を保ってください。爆発や火災、製品の破損の原因となります。
● 吊るしてご使用される場合は、カラビナなどを併用して落ちないように吊るしてご使用ください。
→ 怪我や破損につながる恐れがあります。

2）電源・電池について

● USBケーブルが傷ついている場合や破損している場合は使用しないでください。
→ 断線、感電のおそれがあります。
● 濡れた手でUSBプラグを触らないでください。
→ 感電するおそれがあります。
● USBケーブル、プラグなどを傷つけないでください。
→ 破損、加工、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどの行為をしないでください。傷んだ状態で使用すると、感電、製品の破損、火災の原因となります。
● USBプラグ、ポート（差込口）にゴミやホコリ、金属片を付着させないでください。付着している場合は直ちに取り除いてください。
→ 感電、火災の原因となります。
● USBケーブルを束ねたまま使用しないでください。
→ 感電、火災の原因となります。
● 異常・故障が見られる場合は、ただちに使用を中止してください。
→ 感電、火災の原因になるおそれがあります。
● USBプラグを根元まで確実に差し込んでください。
→ 接触不十分により充電できない可能性があります。また、故障の原因となります。
● USBプラグを差し込む際は無理に差し込まないでください。
→ 確実に根元まで差し込む必要がありますが、無理やり差し込んでしまうと故障するおそれがあります。
● USBケーブルを抜き差しする際は、必ず根元部分を持って抜き差ししてください。
→ ケーブルが傷んで、感電や火災の原因となります。
● 高電流／高電圧での充電はしないでください。（DC 5V/2A未満）
→ 故障の原因、感電や火災の原因となります。
● バッテリーの寿命を保つ為に、必ず定期的に充電してください。
● バッテリーの寿命を保つ為に、過充電はお避けください。
● ライト本体（外部内部）もしくは充電コードが濡れている場合は、絶対に充電しないでください。
→ 故障、火災の原因になります。

3）ご利用にあたって

● ご使用前に電圧などが適正かご確認ください。
● LEDライトは、とても強い光を発しますので直接見ないようにご注意ください。
→ 具合が悪くなる場合や、目を傷つけてしまう恐れがあります。
● 本体を落としたり、ぶつけたり、投げたり、ふったりしないでください。故障の原因につながります。
● 本体には強い化学薬品や洗剤を使用しないでください。
※ 不適切な使用は、製品の損傷、バッテリーの寿命低下につながります。
※ 予告なく製品の仕様が変更になる場合があります。
※ ご使用上、不具合など異変が見受けられた場合には直ちにご使用をやめてください。

充電中やご使用中に本体が高温になったり、異常が見られる場合には直ちに充電・ご使用を中止してください。重大な事故につながる恐れがあります。