5 完成

テント背面を引くと更に広く使用可能です
下記の方法でテント中央背面を引いてください

※外の横面 中央からロープを引き、ポールに1回巻いてペグダウンします
中央が引かれて空間が大きくなり有効に使用出来ます

セット内容

- □ 本体
- □ 収納ケース
- □ 取扱説明書（本書）

⚠ 警告/ご使用上の注意

使用前に必ず取扱説明書を読み、
一度組み立て付属品の不足や破損がないか確認してください。
本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。
使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

〈警告〉

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。
  必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用して下さい。
- テント内で火気は絶対に使用しないで下さい。
- テント内部の照明は電池式のランタンを使用してください。ガスやガソリンのランタンは火災の原因になります。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないで下さい。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止し速やかに撤収、
  安全な場所へ退避をして下さい。

〈注意〉

- 快適なキャンプの為に製品の破損や付属品の不足が無いことを確認してから使用して下さい。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用して下さい。
  特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意下さい。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をして下さい。
- 説明書に従い全ての張り綱を確実に固定した状態でご使用下さい。
- 焚き火のそばなど火が当たる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所で使用しないで下さい。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断り致します。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進み
  短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意下さい。
- 地面に石や炭等があれば必ず取り除いてください。石は傷の原因となり、炭は生地に黒い筋をつけてしまう恐れがございます。
- 怪我の恐れがありますので必ず手袋をして設営してください

〈メンテナンス、保管上の注意〉

- 使用時は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管して下さい。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- ポールは中まで乾燥させてください。
- 海沿いで使用した場合は塩分を水で洗い流し乾燥させてください。
- 高温多湿の場所に保管すると生地の劣化をはやめます。風通しの良い直射日光が当たらない場所に保管してください。
- 洗濯機で洗わないで下さい。
- 製品の破損、故障についてはご購入頂いた販売店までご相談下さい。

発売元
株式会社カンセキ
〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
http://www.tent-mark.com/
MADE IN VIETNAM

tent-Mark DESIGNS

タイニールームフルクローズド
Tiny Room Full Closed
タイニールームシースルー
Tiny Room See Through

TENT
ACCESSORY

TM-22059 / TM-22060
共通 取扱説明書

※テント･ポール･ライトは別売です

製品サイズ

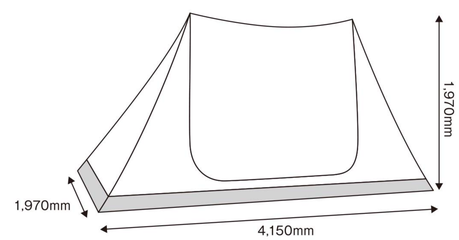

SPEC

■ 品　　番 ／ TM-22059
■ 品　　名 ／ タイニールームフルクローズド
■ 素　　材 ／ フロア生地：ポリエステルオックス210D、撥水加工済み、耐水圧1,500mm
ウォール生地：ポリエステル75D
メッシュ：ポリエステル
ファスナー：コイルファスナー
ウェビングテープ類：ポリプロピレン
■ 収納サイズ ／ （約）580 × 150（直径）mm
■ 組立サイズ ／ （約）4,150 × 1,970 × 1,970mm
■ 重　　量 ／ 総重量：（約）3.27kg（収納ケース含む）
■ 同 梱 物 ／ 収納袋

■ 品　　番 ／ TM-22060
■ 品　　名 ／ タイニールームシースルー
■ 素　　材 ／ フロア生地：ポリエステルオックス210D、撥水加工済み、耐水圧1,500mm
ウォールメッシュ：ポリエステル（高強度メッシュ）
ファスナー：コイルファスナー
ウェビングテープ類：ポリプロピレン
■ 収納サイズ ／ （約）580 × 180（直径）mm
■ 組立サイズ ／ （約）4,150 × 1,970 × 1,970mm
■ 重　　量 ／ 総重量：（約）3.29kg（収納ケース・付属品含む）
■ 同 梱 物 ／ 収納袋

1 設営前の確認

・ セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
・ 気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。
・ 必ず手袋等をして設営してください。怪我の恐れがございます。

2 テントを設営

テント本体を設営します、張綱はインナー設営後にセットしてください
地面に石や突起物があれば取り除いてください

3 インナーを広げ、インナー背面中央にあるフックをテント背面に取り付けます

広げる向きは、黒のロゴが手前（テント中央）です

テントのペグを共有しテント中央の向きにある両端のゴムを取付けます
ゴムは二重になるようにしてください。
1重ですとテンションがうまくかかりません。

ゴム部分をセットしたら、テント壁面側のテープをペグにセットします。
1回ねじってある方がペグにセットする部分です。

全てのゴム、テープをセットしたら、
テープ部分の調整で床にテンションをかけてください

インナー背面中央にあるフックを　テント背面に取り付けます

4 インナー本体立ち上げます

メインポールを手に届く高さまで倒し、
インナーの両端についているフックを引っ掛けます

デイジーチェーンをかけているループにセットしてください

ポールを垂直に戻します

この部分は必ずポールに
取り付けてください
取付ける事で天井部分の
左右のテンションが掛かり
きれいに設営できます

天井部分、左右のテープのテンションを調整し完了です