使用イメージ

2人でゆったりと使用可能、
デュオキャンプのメインテントにもおすすめ

自転車も中に入ります

カヌーツーリングにもおすすめ

使用前に必ず取扱説明書を読み、
一度組み立て付属品の不足や破損がないか確認してください。

セット内容

- □ 本体×1
- □ 張綱3mm×2m　6本
- □ 収納ケース
- □ 取扱説明書（本書）×1

⚠ 警告

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用して下さい。
- テント内で火気は絶対に使用しないで下さい。
- テント内部の照明は電池式のランタンを使用してください。ガスやガソリンのランタンは火災の原因になります。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないで下さい。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止し速やかに撤収、安全な場所へ退避をして下さい。

⚠ 注意

- 快適なキャンプの為に製品の破損や付属品の不足が無いことを確認してから使用して下さい。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用して下さい。
  特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意下さい。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をして下さい。
- 説明書に従い全ての張り綱を確実に固定した状態でご使用下さい。
- 焚き火のそばなど火が当たる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所で使用しないで下さい。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断り致します。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意下さい。

メンテナンス、保管上の注意

- 使用時は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管して下さい。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- ポールは中まで乾燥させてください。
- 海沿いで使用した場合は塩分を水で洗い流し乾燥させてください。
- 高温多湿の場所に保管すると生地の劣化をはやめます。風通しの良い直射日光が当たらない場所に保管してください。
- 洗濯機で洗わないで下さい。
- 製品の破損、故障についてはご購入頂いた販売店までご相談下さい。

株式会社カンセキ
〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
http://www.tent-mark.com/

MADE IN CHINA

tent-Mark DESIGNS

サーカス 3024
CIRCUS 3024

TENT

TM-25040
取扱説明書

製品サイズ

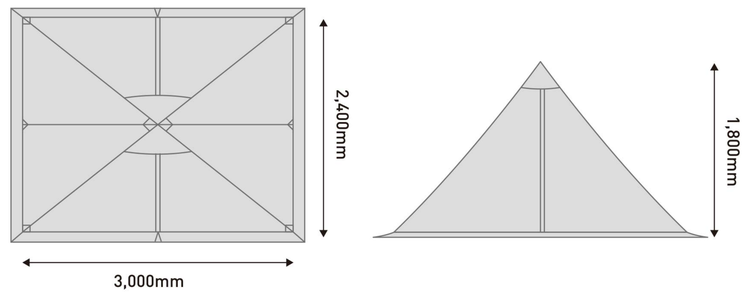

SPEC

- ■ 品　　番 ／ TM-25040
- ■ 品　　名 ／ CIRCUS 3024
- ■ 素　　材 ／ フライシート：リップストップナイロン30D（シリコン/PUコーティング）
- ■ 収納サイズ ／ （約）280 × 180（直径）mm　※ポール含まず
- ■ 組立サイズ ／ 3,000 × 2,400 × 1,800（高）mm
- ■ 重　　量 ／ 総重量：（約）1.29kg（テント本体1.18kg）
- ■ 同　梱　物 ／ 収納ケース×1、張綱3mm×2m　6本

※ポールは付属しておりません。市販の180cmのものをご準備ください。
推奨ポール：テンマクデザイン【JOHN AND POLE 180】
※ペグは付属しておりません、すべてのペグポイントをペグダウンする場合14本必要です

1 設営前の確認

・設営場所はできるだけ水平なところを選んでください
・傾斜があるとワンポールテントはきれいに設営ができません
・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
・気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

2 テント本体を広げペグダウンします

表・裏を確認してテントを広げ四隅をペグダウンします

※ペグは付属しておりません
すべてのペグポイントをペグダウンする場合、14本必要です

ペグは図1の順番で設営してください
※ひし形にならないよう、角が90度になるように設営します
※ペグダウンは四隅の黒のテープに行います。
　テープは8割程度伸ばしてからペグダウンしてください

※縫製ラインに透明なテープが張っている面が地面側です。

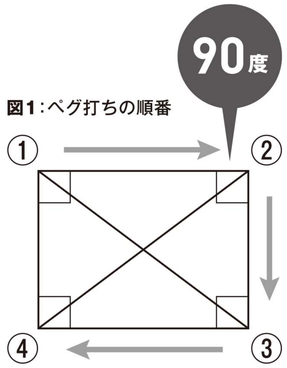

3 ポール（別売）をセットします

●推奨ポール
テンマクデザイン 【JOHN AND POLE 180】

長さが調整できるので、使用シーンによって、高さ調整が可能です。
180ｃｍ以上のポールは使用できません。
使用時は最長で180でご使用ください

※ポールの先端が細いとテントが破損します、ゴムキャップなどをご使用ください

ファスナーを開け中に入り、TOP部分、黒の補強がある部分に
ポールをセットしテントを持ち上げます

四隅のテープを引きテンションをかけてください

ベンチレーションをセットしてください

4 必要に応じ、ペグダウンします張綱を張ります

○印部分にペグポイントがあります

5 応用編

テントTOP部分のループはポールを使用せず、
木などに吊るしてペグダウンするような使用も可能です
またテントをご自宅で干す際にご使用ください

注意）タープの連結用にはご使用いただけません、破損の原因になります