ペポテント ソロ グランドシート(別売)のセット方法

テント本体四隅のペグにゴムをひっかけます

ペポソロ スクエアタープの連結方法

テントのタープを張り上げる方向のペグを一度抜いてテントを倒します。
※ペグはぬいたあと同じ場所に差し込んで置くと戻す時便利です

1 ポールの上部にタープのリングと張綱を取り付けます

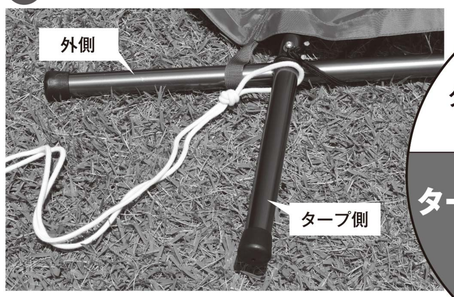

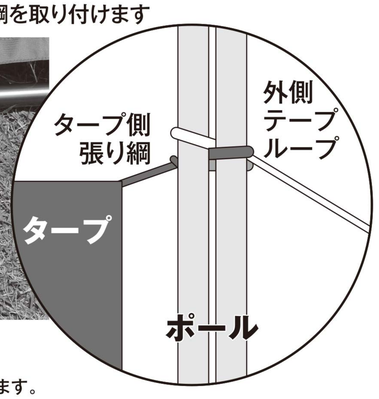

二股の白い張り綱を用意します。
前後2ヶ所を同じようにセットしてください。
張り綱(二股の張り綱)はタープ側のポールに通します。
タープのテープループは外側のポールに、張綱はタープ側のポールに通します。

2 テントを立ち上げます

3 タープを張り上げます(Xフレーム使用例)

Xフレームにタープのループと張綱を取り付けます

写真のような位置関係で取り付けてください

張綱:内側(テント側)のポール
タープループ:外側

4 タープの前後の張綱をはり調整します

5 タープ四隅の張綱を張って完成です

テントにセットした張綱とタープの張綱を
調整してバランスを整えてください

【重要!】テントがタープ側に傾かないようテントに
取り付けた張綱を調整してください

使用例

タープの前方にポールを入れると開放的にご使用いただけます

セット内容

- □ 本体×1
- □ 張綱2.5M×2本
- □ 収納ケース
- □ 取扱説明書(本書)×1

⚠ 警告

●ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用して下さい。
●テント内で火気は絶対に使用しないで下さい。
●テント内部の照明は電池式のランタンを使用してください。ガスやガソリンのランタンは火災の原因になります。
●台風、暴風雨の際は絶対に使用しないで下さい。
●使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止し速やかに撤収、安全な場所へ退避をして下さい。

⚠ 注意

●快適なキャンプの為に製品の破損や付属品の不足が無いことを確認してから使用して下さい。
●必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用して下さい。
特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意下さい。
●設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をして下さい。
●説明書に従い全ての張り綱を確実に固定した状態でご使用下さい。
●焚き火のそばなど火が当たる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所で使用しないで下さい。
●テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
●製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
●お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断り致します。
●常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
●砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意下さい。

メンテナンス、保管上の注意

●使用時は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管して下さい。
●濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
●ポールは中まで乾燥させてください。
●海沿いで使用した場合は塩分を水で洗い流し乾燥させてください。
●高温多湿の場所に保管すると生地の劣化をはやめます。風通しの良い直射日光が当たらない場所に保管してください。
●洗濯機で洗わないで下さい。
●製品の破損、故障についてはご購入頂いた販売店までご相談下さい。

株式会社カンセキ
〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
http://www.tent-mark.com/

MADE IN CHINA

tent-Mark DESIGNS

ペポソロ
PEPO SOLO

TENT　TM-24102

取扱説明書

製品サイズ

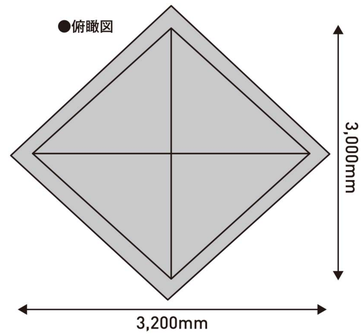

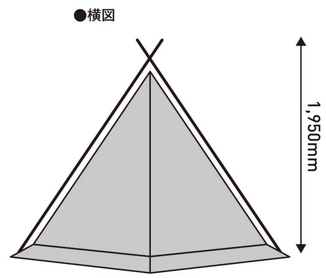

SPEC

■ 品　　番 ／ TM-24102
■ 品　　名 ／ ペポソロ
■ 素　　材 ／ 本体 : ポリエステル65%　コットン35%
メッシュ : ポリエステル68D
ポール : アルミニウム合金
■ 耐　水　圧 ／ インナーボトム:1,500mm
■ 収納サイズ ／ (約)680 × 220 × 200mm
■ 組立サイズ ／ (約)3,200 × 3,000 × 1,950(高)mm
■ 重　　量 ／ 総重量 : (約)6.0kg(張り綱／収納ケース含む)
■ 同　梱　物 ／ 本体、張綱2.5M×2、収納ケース
※ペグは付属しておりません、すべてのペグポイントをペグダウンする場合6本必要です

1 設営前の確認

・設営場所はできるだけ水平なところを選んでください
・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
・気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

2 テントを広げスタンディングテープをペグダウンします

※ペグは付属しておりません
すべてのペグポイントをペグダウンする場合、6本必要です

表裏を確認して広げてください、メッシュ面が内側になります

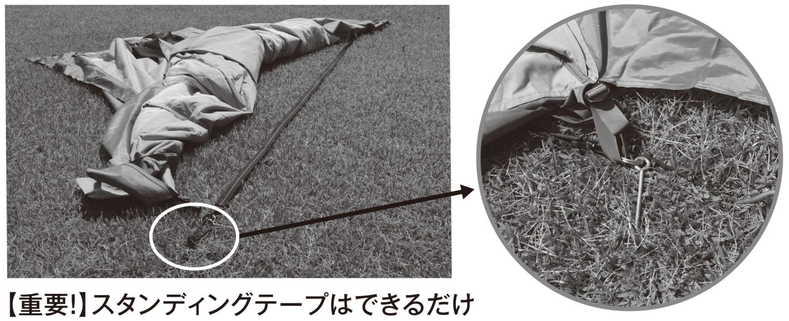

【重要!】スタンディングテープはできるだけ
テンションがかかるようにペグダウンしてください、
緩いとテントがきれいに設営できません。

3 ポールをセットします

ポールを組み立て、テントTOP部分のゴムをひっかけます

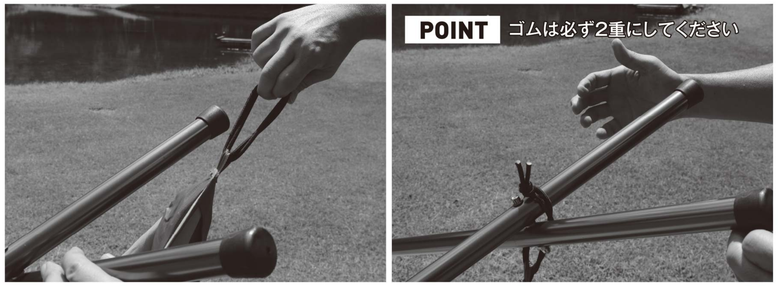

4 ポールの下部をテントにセットします

スタンディングテープの両端についているピンをポールに差し込みます
両端2か所とも差し込んでください

このテープを最大限伸ばす

POINT ピンを差し込む前に必ずリングについている
緑のテープを最大限伸ばしてください
短いときつくてピンがさせません

5 テントを立ち上げます

ポールのセットがおわったら〇印の所をもってポールを立ち上げます

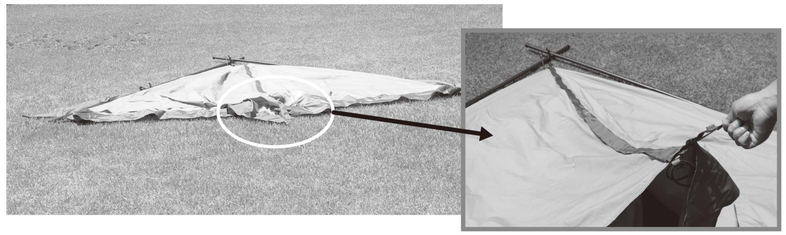

ゆっくりと持ち上げてください。
勢いよく持ち上げると手前にポールが倒れ怪我の恐れがございます

左右のバランスを見ながらポールが垂直になるように調整します
最初に仮打ちしたペグの位置の調整や緑のテープのテンションを調整して仕上げます

6 面ファスナーでポールを固定します

写真の様にポールに巻き付けてください

7 張綱をセットします

張綱をセットするテープをポールに巻き込みます

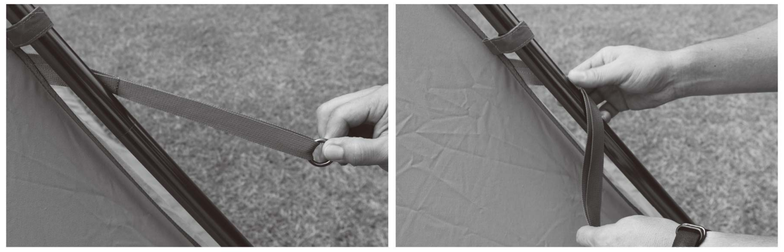

テープを回しテープの間にリングを通します

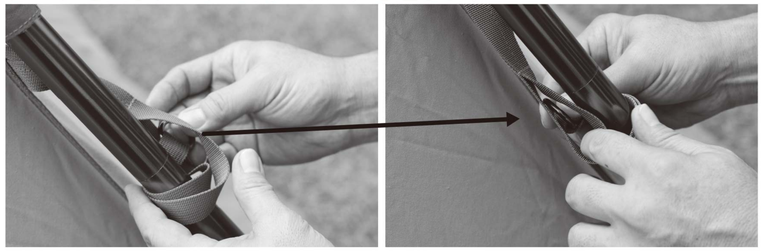

リングを引きしめこみます

リングに張綱を通してください　今回は自在を上にした設営方法です

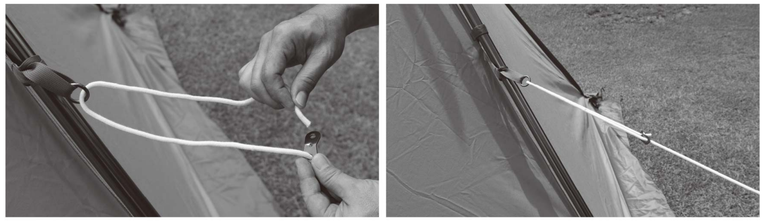

張綱を張って完成です

8 スタンディングテープの取り外し内容

スタンディングテープを取り外すことで引っ掛かりを解消します

樹脂のフックをリングから取り外しポケットに収納できます

【注意】テント撤収時は必ず撤収前にテープを戻してください