4 -3 煙突を斜めに取り出します

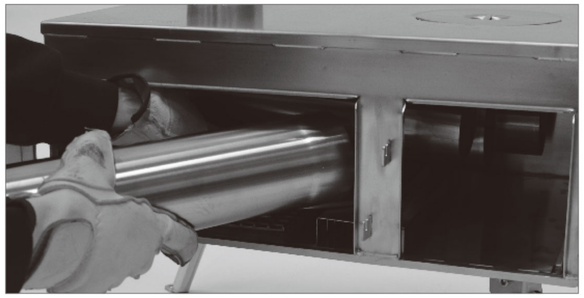

4 -4 ロストルと仕切りプレートを取り出します

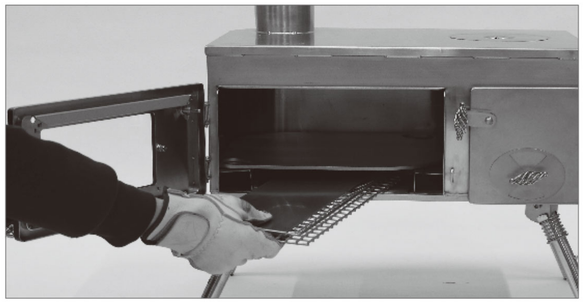

4 -5 ステンレス製ベーキングストーンはそのままで大丈夫です。取り出す際は斜めに傾けて下さい

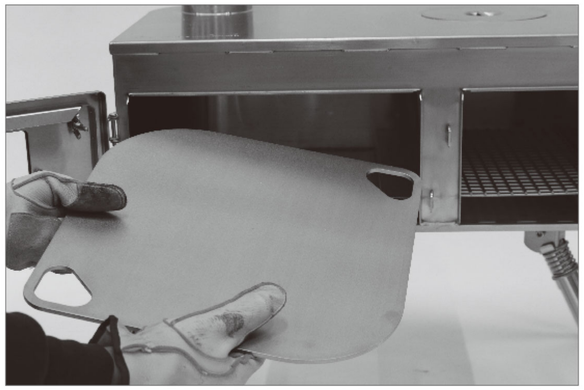

5 仕切りプレートをセットします メッシュ部分が下にくるようにしてください

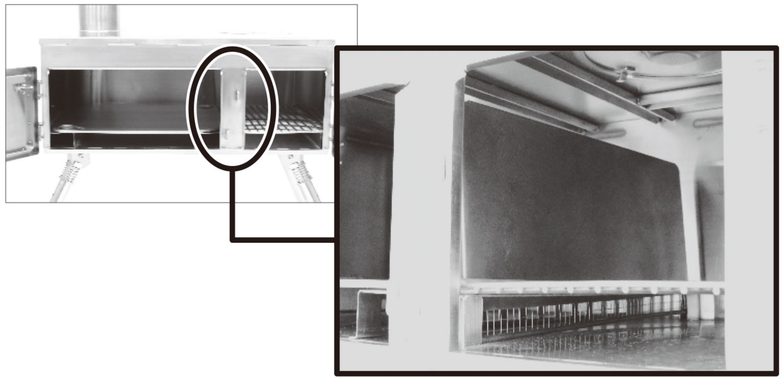

6 燃焼室の下部にロストルをセットします

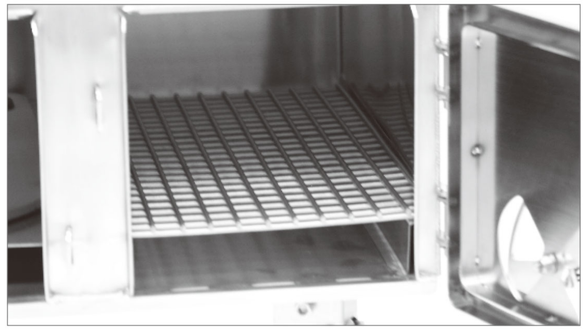

7 煙突を組み立てます。スパークアレスターは最上段にセットしてください

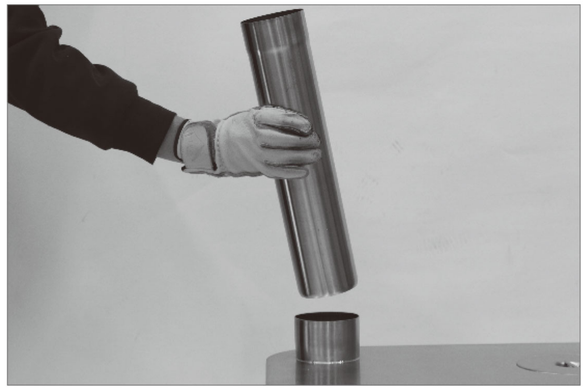

※分解時は逆の手順で行い、ケースへ収納してください

tent-Mark DESIGNS

ガーデンオーブン

Garden Oven

TM-25054

取扱説明書

この度は、屋外用クッキングストーブをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

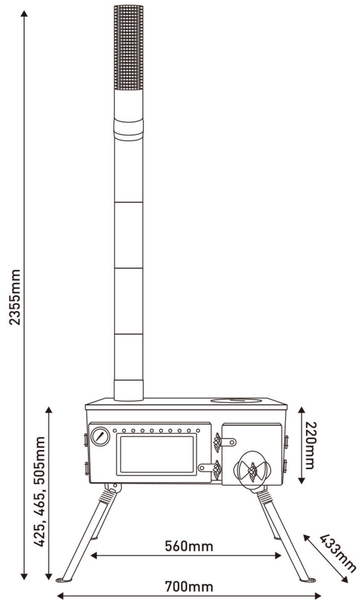

SPEC

■ 品　　番 ／ TM-25054
■ 品　　名 ／ ガーデンオーブン
■ 素　　材 ／ 本体：SUS304
収納ケース：ポリエステルオックスフォード1,680D
■ ケース収納サイズ ／ (約)555 × 410 × 320(高)mm
■ 組 立 サ イ ズ ／ 最大：(約)700 × 433 × 2355(高)mm
(脚部のボタン調整で天板までの高さを約425mm、約465mm、約505mmの三段階可能)
本体：(約)560 × 410 × 220(高)mm
煙突径Φ89mm(Lサイズ)
■ 重　　量 ／ 総重量：(約)23kg (収納ケース含む)
■ 同　梱　物 ／ 本体×1・Φ89mm直煙突×4・仕切りプレート・ピザピール
ステンレス製ベーキングストーン・スパークアレスター・収納ケース

●ステンレスという材質上、若干の反りや曲がり、小さなキズ等がある場合がありますが、商品不良とは認められませんので、これらを理由とした返品・交換が受けられない場合がある事をご了承ください。
●使用中の高温により多少のゆがみ等が発生することがあります。

この製品は行き届いた品質管理のもと生産されておりますが、万一不良品やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。

株式会社カンセキ
〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

■安全にお使いいただくために

⃠ =このマークは、絶対行ってはいけないことを表しています。
(!) =このマークは、必ず守っていただきたいことを表しています。

⚠警告

取り扱いを過った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性があることを示します。
※火災、一酸化炭素中毒、やけどの恐れあり。

⃠可燃物接近禁止

燃えやすいものを近づけないでください。スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどを近くに置かないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

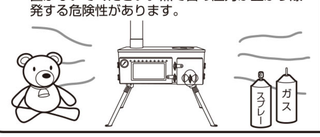

⃠ガソリン厳禁

着火や燃料としてガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しないでください。

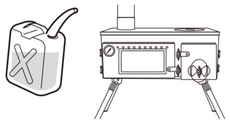

⃠薪以外の燃料厳禁

爆発する恐れのあるものや、有毒性ガスが発生するものは絶対に燃やさないでください。

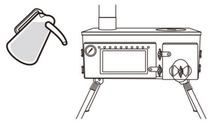

(!)適正温度厳守

約200℃～350℃にてご使用ください。低いと不完全燃焼、高いと本体破損の恐れがあります。

⚠注意

取り扱いを過った場合、使用者が重傷を負う危険性や物的損害の可能性があることを示します。
※転倒、火災、やけどの恐れあり。

⃠強風使用禁止

風の強い時は使用しないでください。

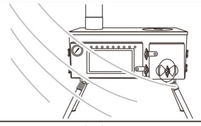

⃠不安定場所使用禁止

水平で強固な所に設置してください。
下には可燃物を敷かないでください。
更に脚をペグ等で固定することを
強く推奨します。

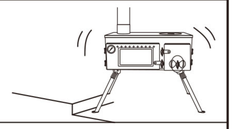

⃠水かけ禁止

燃焼中、水をかけると水蒸気が
発生し危険です。飛び散った
お湯でやけどをする恐れもあります。

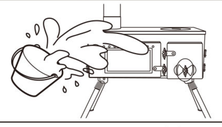

(!)お子様やペットの注意

使用中にお子様やペットがストーブや
煙突に触れないよう十分ご注意ください。

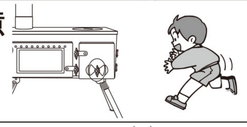

⃠燃焼中は離れない

使用中は場所を離れないでください。

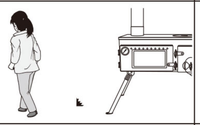

(!)消火器準備

万一の事態に備えて消火器を
用意してください。

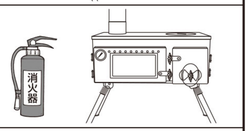

⃠異常時の使用禁止

異常燃焼や本体の破損等の異常を
感じたら使用しないでください。

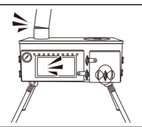

(!)高温注意

使用中は熱くなりますので革手袋やトング等を
ご使用ください。ゴム、ナイロン、化学繊維の
手袋は危険ですので使用しないでください。

(!)離隔距離厳守

ストーブはテントや
可燃物から1.5m以上
離してください。



(!)消火の確認

燃焼が完全に消火しているのを
確認してから始末してください。
取り出した灰は金属性のバケツ等に
入れて処理してください。

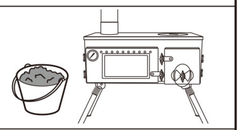

⃠移動、振動禁止

燃焼中に持ち上げたり、移動しないで
ください。移動する場合は、完全に消化し、
本体が冷えてから行ってください。
また、燃焼中は揺らさないでください。

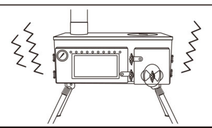

(!)定期的な煙突掃除

煙突内に詰まる煤やタールは、
不完全燃焼や煙道火災の原因に
なりますので、定期的な煙突掃除を
行ってください。



初めてのご使用前に・・・

ご購入後初めて燃焼される際、最初1時間程度は製造時の油分が燃焼し、煙が出ますが、次第に収まるものであり、商品不具合ではありません。

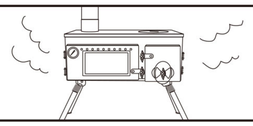

野　外　専　用

■組立説明

部品明細

※組み立てる前に部品内容をご確認ください。部品の不足や不良が有る場合は、使用前に、お買い求めの販売店へご連絡ください。
※1度でも使用すると、初期不良か否か判別がつかなくなり、返品、交換が受けられない場合もあります。
※耐熱ガラスに小さいヒビやキズがあると、使用中に割れる恐れがありますので、収納・移動時にはガラスの保護をしてください。

①ストーブ本体
②煙突
③スパークアレスター
④仕切りプレート
⑤ロストル
⑥リフター
⑦収納ケース
⑧ステンレス製ベーキングストーン
⑨ピザピール

1 組み上げる際は必ず手袋をしてください。
怪我をする恐れがございます。

2 脚をセットします。脚を広げてください
ロックは自動で外れます確実に広げてください

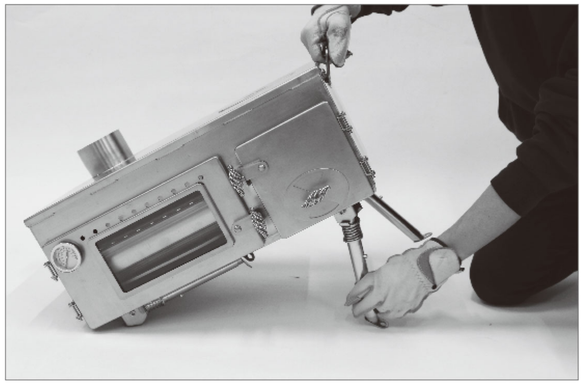

3 伸縮式の脚を引き出します
脚の高さはお好みに応じて三段階の調節が可能です

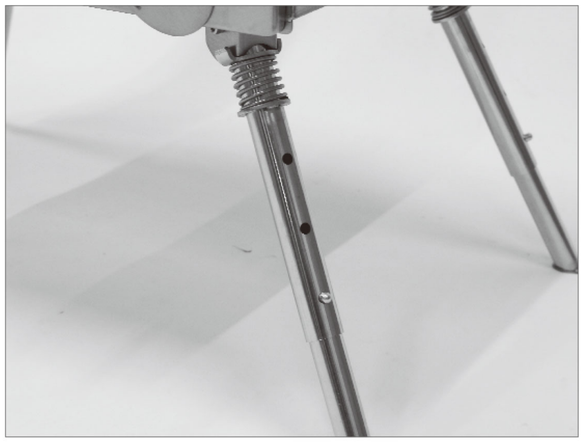

4 本体の中から付属品を
すべて取り出します

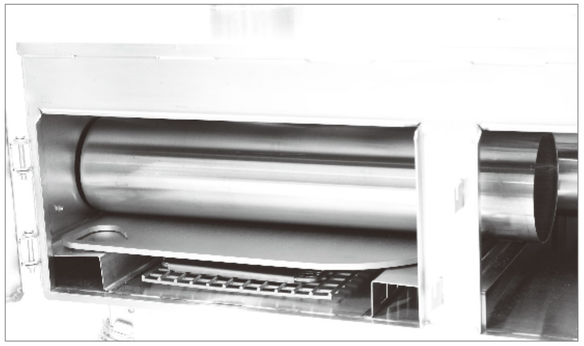

4-1 スパークアレスターを取り出します

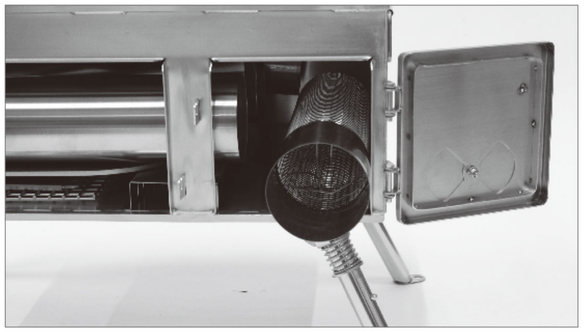
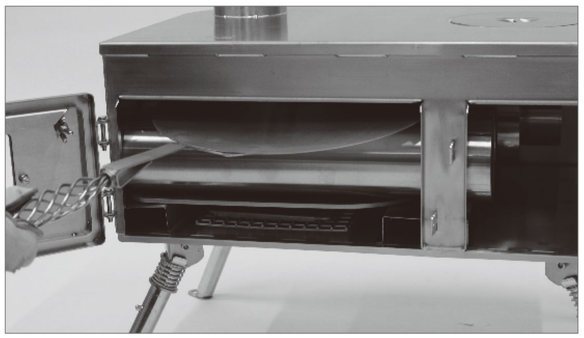
4-2 リフター、ピザピールを取り出します