


オプション装備の取り付け方法

■ライナーシートの取り付け方法

- 1 ライナーの屋根の棟部分に写真様に取り付けます。前後がありますのでご注意ください。
- 2 広げそれぞれのポールジョイントに引っ掛けます。

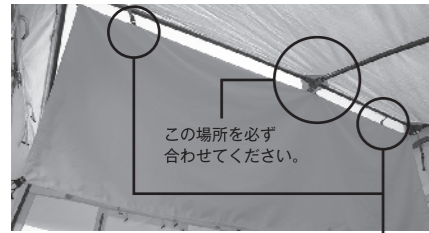

※ライナーシートは屋根からの結露や遮光性を向上させるもので、必ず使用しなければならない物ではありません。状況によって使い分けてください。

■インナーの取り付け方法

インナーはライナーシートの取り付け時でも取り付けしていない状態でもどちらでも取り付け可能です。ライナーシートを取り付けてインナーを取り付ける場合は先にライナーシートを取り付けてください。

- 1 インナー(前後左右対称です)をインナー取り付け位置に置きます。四隅を写真の様にスタンディングテープの黒リングに引っ掛けます。
- 2 屋根部分6か所のフックを写真の様に引っ掛けます。
- 3 インナー外側の頂上フックはポールジョイントに引っ掛けます



テント中心にあるスタンディングテープを外す場合

インナーを取り付けず、リビングとして使用する場合テープを外すことができます。

- 1 テープにあるクロメットにベグを打ってください。ベグを打たないとテープを外した時にポールが両側に広がってしまいます。
- 2 バックルを外し、ポケットにテープを収納できます。



※撤収する際は必ずテープを元に戻してください

前後の三角窓の特徴

雨天時も写真の様にすることで雨が入りにくく換気が可能です。テント長辺の上についている換気口は底の下にあるため雨でも換気が可能です



使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立て付属品の不足や破損がないか確認してください。

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

⚠ 警告

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用して下さい。
- テント内で火気は絶対に使用しないで下さい。
- テント内部の照明は電池式のランタンを使用してください。ガスやガソリンのランタンは火災の原因になります。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないで下さい。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止し速やかに撤収、安全な場所へ退避して下さい。

⚠ 注意

- 快適なキャンプの為に製品の破損や付属品の不足が無いことを確認してから使用して下さい。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用して下さい。特にお子様が居る場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意下さい。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をして下さい。
- 説明書に従い全ての張り綱を確実に固定した状態でご使用下さい。
- 焚き火のそばなど火が当たる可能性のある場所で使用しないで下さい。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断り致します。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地が劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のベグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のベグをご用意下さい。

メンテナンス、保管上の注意

- 使用時は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管して下さい。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- ポールは中まで乾燥させてください。
- 海沿いで使用した場合は塩分を水で洗い流し乾燥させてください。
- 高温多湿の場所に保管すると生地の劣化をはやめます。風通しの良い直射日光が当たらない場所に保管してください。
- 洗濯機で洗わないで下さい。
- 製製品の破損、故障についてはご購入頂いた販売店までご相談下さい。

発売元

株式会社カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
http://www.tent-mark.com/

MADE IN VIETNAM



ガレージテント
GARAGE tent


TENT

TM-200069
取扱説明書




Wander the Life Collaboration with tent-Mark DESIGNS

製品サイズ

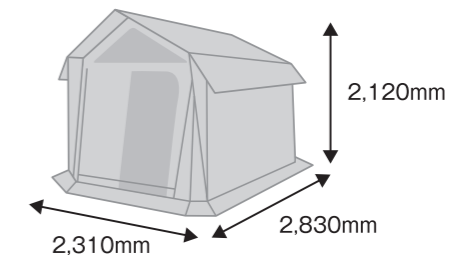

SPEC

- 品番 / TM-200069
- 品名 / ガレージテント
- 素材 / 【フライシート】
屋根: ポリエステルリップストップ150D
ウォール: ポリエステル&コットン混紡生地(TC) (撥水加工)
メッシュ: ポリエステル強化メッシュ、ポリエステルメッシュ
【インナーテント】
ウォール: ポリエステルタフタ68D
フロア: ポリエステルリップストップ150D
メッシュ: ポリエステルメッシュ
- 耐水圧 / 屋根: 1,500mm
インナーフロア: 1,500mm
- 収納サイズ / 本体: (約)700 × 300 × 300(幅)mm
ポールユニット: (約)660 × 250 × 250(幅)mm
- 組立サイズ / フライシート: (約)2,830 × 2,310 × 2,120(高)mm
インナーテント: (約)1,000 × 2,050 × 1,980(高)mm
- 重量 / 総重量: (約)25.9kg(ポール/ベグ/張り綱/スタンディングテープ/収納ケース含む)
本体: (約)10.76kg(フライ/インナー)
収納ケース: (約)680g
- 同梱物 / ポール、ベグ×27、張り綱×14、スタンディングテープ、収納ケース×3

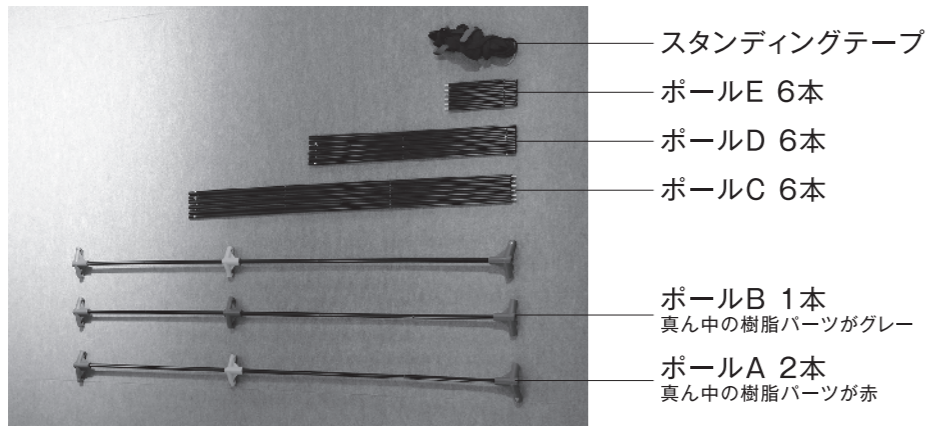


1 設営前の確認

- ・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- ・気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。


2 スタンディングテープを設営場所にセットします

6箇所をペグダウンします。
幅が狭いほうがインナーをセットするスペースです。

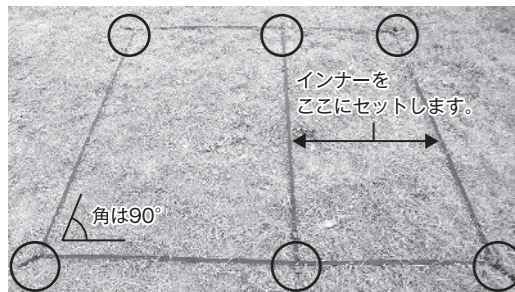


※バックルが上に来るように、また角が90°になるように設営してください。

3 ポールを組み立て 写真の様にテープの上に並べてください

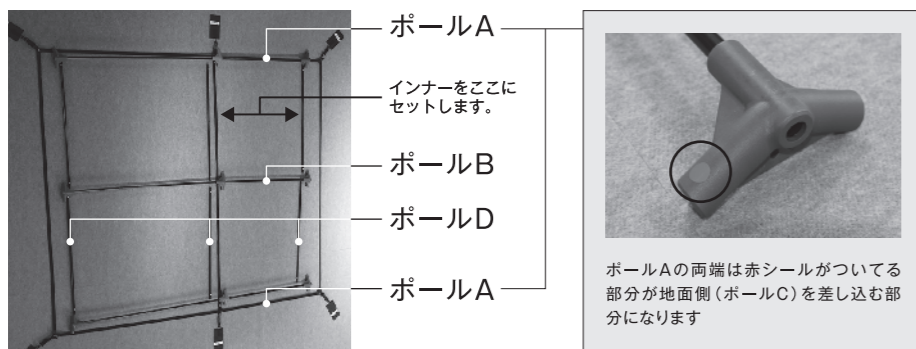

ポールDを差し込み屋根の部分を完成させます。
ラatchet部分を確実にとめてください。

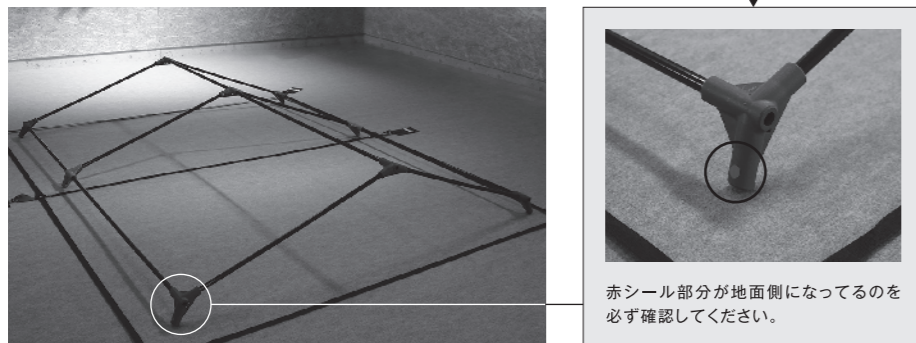


セット内容

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> フライシート×1 | <input type="checkbox"/> 張り綱×14 |
| <input type="checkbox"/> インナーテント×1 | <input type="checkbox"/> スタンディングテープ |
| <input type="checkbox"/> ポール | <input type="checkbox"/> 収納ケース×3 |
| <input type="checkbox"/> ペグ×27 | <input type="checkbox"/> 取扱説明書(本書)×1 |

4 ポールを組み立てます

写真の様に組み立て、ポールCを6本セットし1節目で折っておきます。

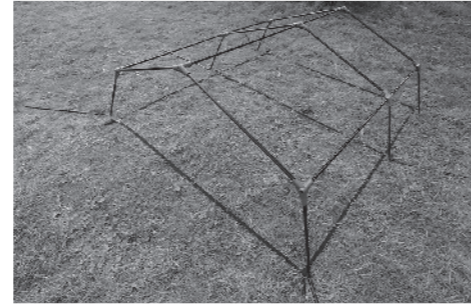

5 フライをかぶせます

前後を間違わないようにしてください。
前面にDドアがある面がリビング面です。



6 庇をセットします

庇用ポールEを6本セットします。



7 ポールCをすべて組み立て、張り綱を取り付けます

1 立ち上げグロメットに先端を差し込みます。



2 バックルをはめてテンションをかけます。



3 張り綱は黒のテープの穴に写真の様にに入れて結んでください。
またテント内側に入り、黒のテープの裏に付いているベルクロをポールに巻き付けてください。
※ベルクロを巻き付けないと強風時、テントが破損する恐れがございます。必ず巻き付けてください。



4 張り綱は長い張り綱は屋根用、短い張り綱は本体用です。
片面6か所、計12か所を写真の様に張ってください。

