

| セット内容                                                                              |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 本体 × 1                                                    | <input type="checkbox"/> ポール収納ケース × 1                                              |
|    |   |
| <input type="checkbox"/> 張綱    ダブルロープ × 2<br>シングルロープ × 6                           | <input type="checkbox"/> クロステープ    × 1<br><input type="checkbox"/> アクセサリー収納ケース × 1 |
|   |   |
| <input type="checkbox"/> ポール固定テープ × 1                                              | <input type="checkbox"/> 収納バッグ × 1                                                 |
|  |  |



 **ポールは付属しておりません  
別途お買い求めください**

## 製品サイズ

Technical drawing of the product showing three views: top, side, and front. The top view is a square with rounded corners, measuring 490 cm on both sides. It features a central square area with a diagonal cross and a small circle at the center. The side view shows a trapezoidal shape with a height of 100 cm and a top width of 40 cm. The front view shows a rounded rectangular shape with a width of 60 cm and a height of 21 cm. The weight of the front view is labeled as 約6,264g.

製品サイズ（約）：490×490×（h）100cm

製品重量（約）：本体：5,270g

アクセサリ：594g

収納バッグ：400g

総重量（約）：6,264g

## 素 材

- 本体：コットン混紡生地（TC）撥水加工済み、ポリエステル65%、コットン35%
- 裾部：ポリエステル
- テープ類：ナイロン

発売元

**株式会社カンセキ**


〒321-0158

栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

MADE IN VIETNAM

- 本体：コットン混紡生地（TC）撥水加工済み、ポリエステル65%、コットン35%
- 裾部：ポリエステル
- テープ類：ナイロン

MADE IN VIETNAM

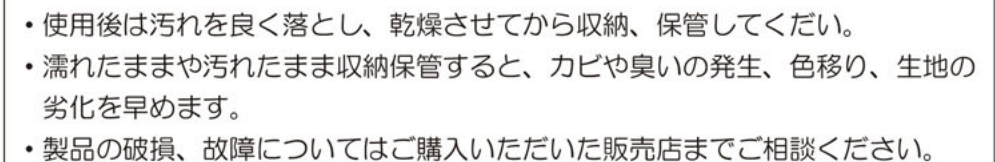




## 設営方法

### 1 設営前の確認

- セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- 気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

### 2 ロープをセットします

二又ロープ（2本）、シングルロープ（2本）図1のように結びます。二又ロープは半分の長さに折り、タープのリングにくぐらせてセットします。シングルロープはもやい結びでセットします。

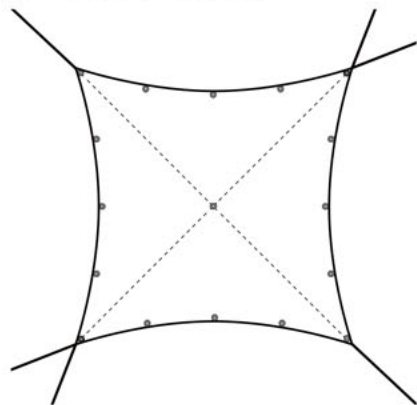

### 3 本体を広げます

二又ロープがセットしてある端を持って広げます。




### 4 本体を立ち上げます

180センチのポールを使い、二又ロープを地面に張り画像の様に立ち上げます。



次にクロステーブを最大に伸ばした状態で、本体とポールの間に挟み込みます。タープの内側（下）にテープの小物取り付けループが付いている面を下側に向けセットしてください。

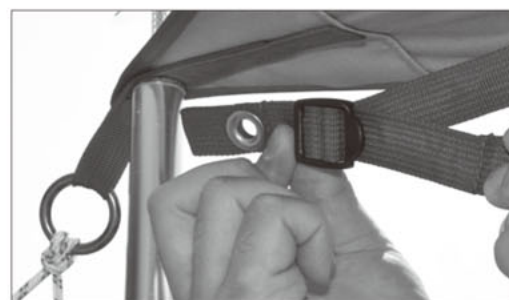

残りの2ヶ所を張りバランスを整えます。この際に綺麗なボール状にしてください。ひし形になっていると綺麗に張れません。張り網のテンションも4箇所同じテンションになるよう調整してください。




### 5 メインポールを立てます

ポールを固定する前にベンチレーター開閉用のロープが絡んで無いことを確認してください。タープ中央の黒い生地についているリングの片方に、クロスしているエンジ色のベルトについているトグルを取り付けます。（※1）

※この作業は設営初回のみ行います。

タープ中央のポールを差す箇所にあるバックルに、ポール固定テープを取り付けます（※2） 取り付ける際には最長にテープを伸ばしておいてください。

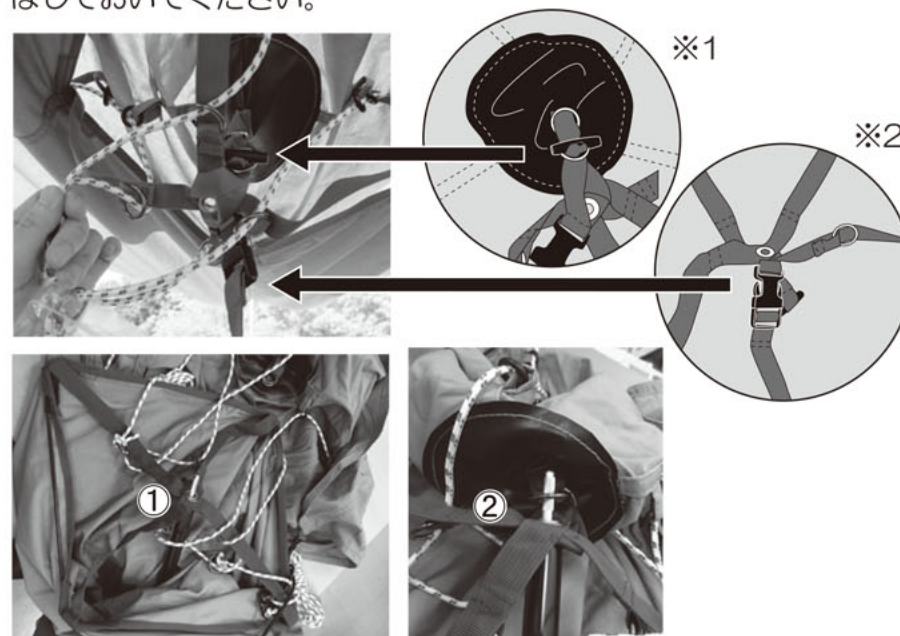

### 6 メインポールを固定します

ポール固定テープの先端をペグダウンし、テープを出来るだけ強く下方に引いてください。



固定テープのリングにベンチレーター開閉する張り綱をセットしてください。



ポール固定テープをポールにベルクロテープで固定します。自在を動かす事でベンチレーターが開閉できます。

## 重要

このテープは風を中にはらんだ時に、タープが浮き上がりポールが外れるのを防ぐ為に使用します。留め方が弱いとポールがグロメットからはずれ、本体にポールの先端が突き刺さり本体が破れる可能性があります。使用中も何度も緩みがないか点検してください。

### 7 クロステーブを調整します。

タープ本体のバランスを整えきれいに張ったあと、内側のクロステーブを本体に沿う程度まで引いて完成です。

※引きすぎると本体の形が変形します。

このテープはタープ本体が風であおられた際に、タープが下方に押される事を防ぎます。

使用しない場合に比べて、風であおられた際の上下動を半分に抑えます。



### 8 最終確認



使用前にタープ内外を一周し設営状況を確認してから使用してください。

- 生地破損、フレームの変形
- 張綱やテープのゆるみ
- ペグの抜け
- メインポールの傾き、ぐらつきがないこと
- 収納袋などの撤収



### 9 収納方法

使用後は汚れなどを拭き取り、十分に乾燥させてください。設営と逆の順番で撤収、収納してください。