ネスト煙突専用(画像はLサイズなので6本仕様です)

■ ネスト煙突収納方法

1 煙突パーツを取り出します

2 煙突をセットします

煙突についているナンバーによって、
上から下へ煙突を取り付けます。



煙突取り付け順番

3 ガイラインフィクシングリングをスパークアレスターに取り付けて、ネスト煙突にセットします。

4 一番上にスパークアレスターをセットします。

６番煙突の先端に張網（別売）を取り付けたスパークアレスターをセットし、ストーブ本体の煙突取り付け口に１番煙突を差し込みます。

5 煙突の張網を固定します。

スパークアレスターに取り付けた張網を地面にペグダウンします。

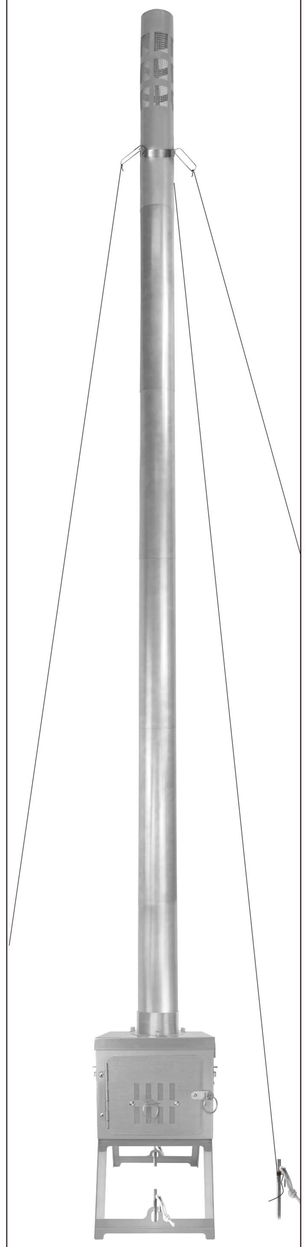

製品の改良等により予告なく変更する場合がございます。
そのため、実際の製品と本書の画像や仕様と異なる場合がございます。

Winnerwell®の新リリース製品の最新情報を入手するには、フォローして「いいね」を押してください。

www.winnerwell.com　info@winnerwell.com　facebook.com/Winnerwell　winnerwell_official　@winnerwell_campingstoves

WINNERWELL®

アウトドアレクリエーション専用

この度は、屋外用薪ストーブをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。

Winnerwell® Fastfold Titanium wood burning camping stove共通取り扱い説明書

あなたの安全を最優先してください。

この説明書では安全に使用するための重要な内容が含まれています。全ての項目を確認し、必ずお守りください。

この記号のある項目は特に注意が必要です。
この記号は使用者が死亡したり重傷を負う危険があることを意味します。
安全に使用するために特に注意すべき点は「危険」または「警告」という表記があります。

⚠危険 警告を無視すると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠警告 警告を無視すると怪我をしたり重大な事故に繋がる可能性があります。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。使用中にお子様や家具など燃えやすいものを近づけないでください。

取り扱いを過った場合、一酸化炭素中毒、または重傷を負う危険性がございます。安全のため、ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

以下に記載されている危険・注意事項を厳守できない場合は、適合するアウトドアレクリエーション用テントでストーブは使用できません。

■ 適用モデル

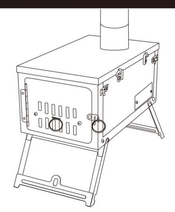

Winnerwell Fastfold PLUS Titanium Nested Pipe Camping Stove

⚠ 危険

⚠危険： 1 ストーブを密閉空間で使用することは禁じられています。一酸化炭素により死亡する可能性があります。

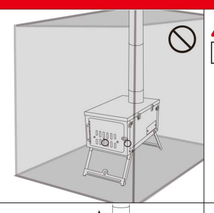

⚠危険： 2 この製品はアウトドアレクリエーション専用として製作されていますので屋内、テント内または換気の不十分な場所では絶対に使用しないでください。

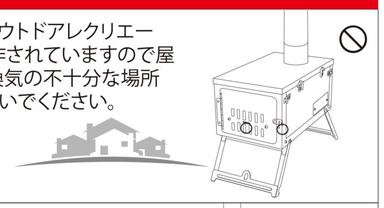

⚠危険： 3 可燃物との距離—天板から可燃物との最小距離は1500mm(60in)になります。ストーブ側面、背面から可燃物との最小距離は1200mm(48in)になります。ドアの部分から可燃物との最小距離は1200mm(48in)。

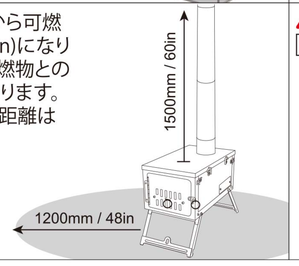

⚠危険： 4 ストーブの下に防火マットを敷いてご使用ください。Winnerwell®防火マットの使用をお勧めいたします。防火マットはストーブ前で450mm(18in)、側面と背面で200mm(8in)以上確保してください。

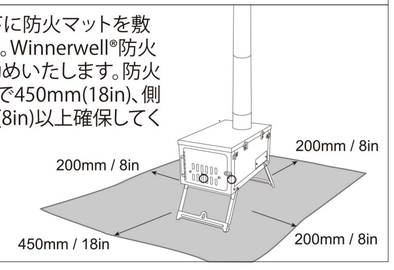

危険： ストーブを使用する際は、ダンパーを全開
5 にしてください。閉めると煙の逆流が発生し一酸化炭素中毒の恐れがあります。（Fastfold Titanium Ultralight Camping Stoveは以外です）

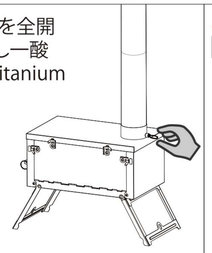

危険： 着火や燃料としてガソリン、灯油、
6 ガス、アルコールなどを使用しないでください。ご使用中は上記の液体をストーブの近くに置かないでください。

危険： 必ず乾燥した薪を使用してください。
7 湿った薪や液体燃料類の使用は、不完全燃焼の原因となり、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあります。

危険： 煙突内に溜まる煤やタールは、
8 不完全燃焼や煙突火災の原因になりますので、定期的な煙突掃除を行ってください。

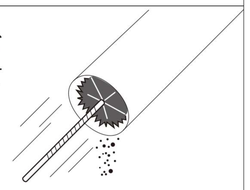

危険： 薪の入れすぎ、アスファルト付
9 きの薪や、石炭などを使用しないでください。燃焼し過ぎますと高温になって破損する可能性があります。

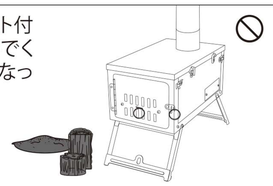

危険： 燃焼しすぎないようご注意くだ
10 さい。ストーブ本体と煙突が赤色になった場合、燃焼室の中の薪をすこし取り出して、燃焼温度を下げてください。火災や本体ねじれの恐れがあります。

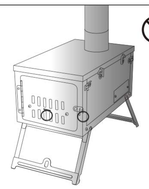

危険： 適正温度（200℃~350℃）にてご使用
11 ください。燃焼温度が低いとドラフトが発生せず不完全燃焼、高すぎると本体破損の恐れがあります。着火時はドラフトが発生していないため、煙が漏れる場合があります。そのため、テント内の換気を確保した状態で着火してくだい。燃焼が安定した後も最低限の換気は確保してください。

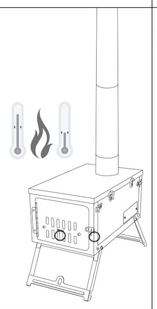

危険： 燃焼中に持ち上げたり、移動し
12 ないでください。移動する場合は、完全に消火し、本体が冷めてから行ってください。

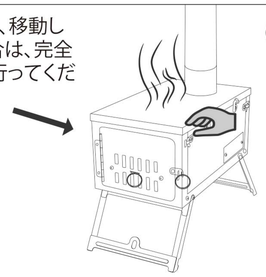

危険： 使用中は熱くなりますので革手袋
13 やトング等をご使用ください。万一の事態に備えて消火器を用意してください。

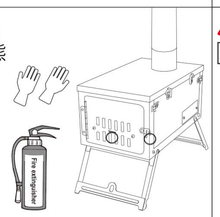

危険： スパークアレスターに張り網をして煙突を固定
14 してください。固定されていない状態で強風が吹きますと、煙突が揺れて大変危険です。ストーブ本体にも負荷がかかり破損の恐れもありますので必ず固定してご使用ください。



危険： 使用中は場所を離れない
15 でください。

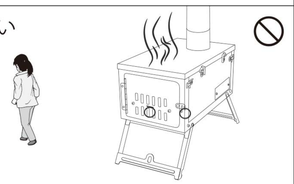

危険： 16歳未満のお子様のご
16 使用はご遠慮ください。

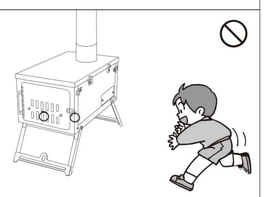

警告

警告： ストーブの部品は鋭利な縁があり
1 ますの で、必ず手袋を着用し、取扱いを行って下さい。

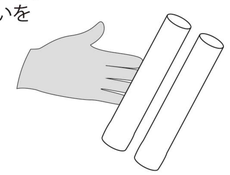

警告： 煙の逆流を防ぐため、ダンパー
2 を全開に開いた状態で、ストーブのドアをゆっくり開いてください。

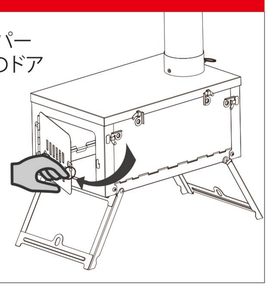

警告： 使用中は熱くなりますので、お
3 子様やペットがストーブや煙突に触れないように十分ご注意ください。

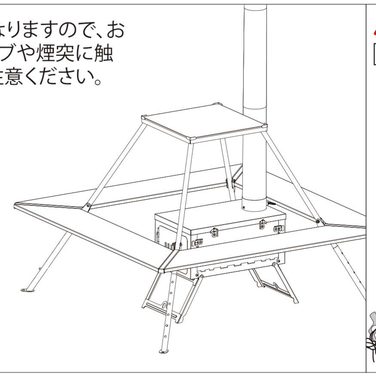

警告： 強風時の煙突の揺れや偶発的な転倒など
4 の危険な状況を防ぐため、Winnerwell®ガイラインペグセットを使用し、スパークアレスターの３つのアイレット/フックを固定します、また、ストーブの安定性を維持するためにストーブの脚もペグで固定します。

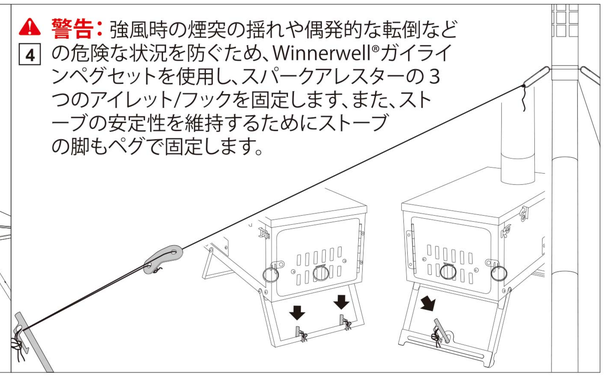

■ 同梱物

Winnerwell Fastfold PLUS Titanium Nested Pipe Camping Stove　部品詳細

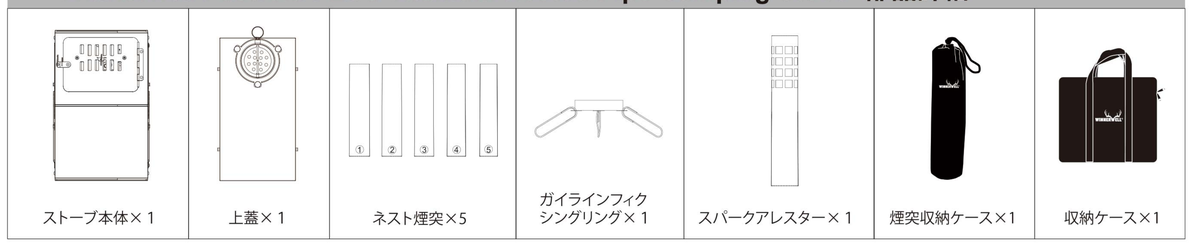

ストーブ本体×１	上蓋×１	ネスト煙突×5	ガイラインフィクシングリング×１	スパークアレスター×１	煙突収納ケース×1	収納ケース×1

1 組み立てる前に部品内容をご確認ください。

※部品の不足や不良がある場合は、使用前に、お買い求めの販売店へご連絡ください。
※怪我防止のため、組み立てる前に必ず手袋を着用してください。

2 ストーブ本体を組み立てます

脚を２本広げます。確実に広げてください。

側面を立ち上げ、ロックパーツで固定します。

場所を決めたら脚にペグを打って固定してください。

3 上蓋を組み立てます

煙突口が背面側に来るように本体にセットし、ロックパーツで固定します。